

# Ženski trimer SmoothSkin

## Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini ženskog trimera SmoothSkin!


Dobićete u paketu:

- Uređaj s 3 nastavka:
  - depilator,
  - epilator,
  - turpiju za kožu,
- četkica za čišćenje,
- kesica za odlaganje,
- električni kabl.



## Karakteristike

- 3 u 1: depilator, epilator i turpija,
- 3 nastavka,
- više nedelja bez dlačica,
- ergonomski oblik,
- jednostavna upotreba,
- namenjen za brijanje nogu i intimnih predela,
- turpija odstranjuje tvrdu kožu na petama,
- moderan dizajn,
- napon: 100 – 240 V,
- frekvencija: 50-60 Hz,
- tip baterije: ugrađena baterija,
- 2 godine garancije.

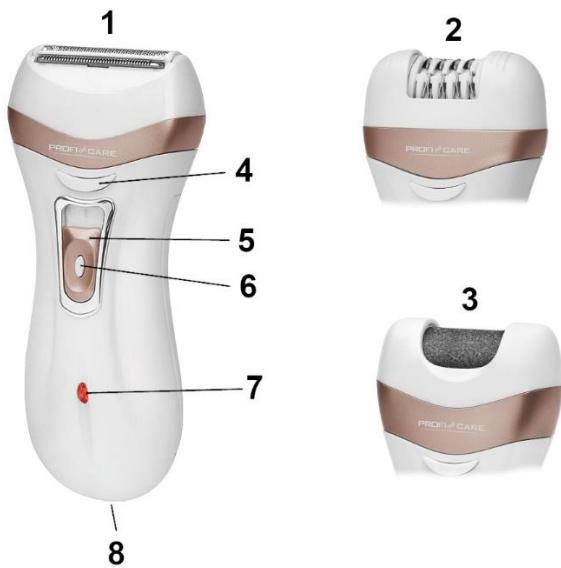

1 – Nastavak za depiliranje

2 - Nastavak za epiliranje

3 – Nastavak za skidanje tvrde kože

4 – Dugme za promenu nastavaka

5 – Dugme za uključivanje i odabir 2 brzine

6 – Zaključavanje dugmeta za napajanje

7 – Lampica, koja pokazuje, da je SmoothSkin uključen u struju

8 – Ulaz za električni kabel

## Upotreba proizvoda

Proverite da li je SmoothSkin isključen (5) i tek ga zatim priključite na napajanje (9). Kad je spojen na električnu energiju, svetleće svetlo na prednjoj strani (7).

**Pre prve upotrebe punite SmoothSkin najmanje 10 sati.** Nemojte puniti ženski brijač duže od 9 sati tokom svih sledećih punjenja.

Brzina se bira tipkom za napajanje (5). Možete birati između dva nivoa brzine.

Kada želite zameniti produžetak (1,2 i 3), pritisnite dugme za promenu proširenja (4). Postavite produžetak na mesto. Kad je pravilno umetnut, začućete klik koji potvrđuje da je nastavak ispravno podešen. Proverite da li je SmoothSkin isključen kad menjate nastavke.

## Šta treba da znate o nastavcima?



### Nastavak za depiliranje

Ovim ćete nastavkom vrlo kratko moći da skratite dlačice neposredno uz kožu. Nastavak za brijanje prilagodiće se svim delovima tela.

Brijanje ispod pazuha i područja bikinija: Koža u ovom području posebno je osjetljiva, pa zategnjite kožu drugom rukom.

Obratite pažnju na brijanje tamo gde imate mlađe ili bradavice. Ne dodirujte duže dlake na prednjoj strani nastavka nastavkom za brijanje

Odmah nakon depilacije voskom izbegavajte proizvode koji iritiraju kožu, poput dezodoransa s alkoholom.

### Nastavak za epiliranje

Pažljivo će i nežno ukloniti kratke dlačice s korenom (2-5 mm).

Koža će biti glatka nekoliko nedelja. Nova dlaka koja će rasti biće meka i tanka.

Tokom upotrebe izbegavajte obrve, trepavice i kosu.

Prva upotreba može iritirati kožu. Stoga vam preporučujemo da epilaciju radite uveče. Tako se koža oporavlja preko noći.

Korišćenje hidratantne kreme u tome će vam izuzetno pomoći.

Nekoliko dana nakon epilacije, preporučujemo upotrebu pilinga kako biste izbegli urasle dlake.





## Nastavak za turpijanje kože

Posebna površina nastavka nežno će se okretati uklanjući mrtvu kožu. Preporučujemo upotrebu 1-2 nedeljno.

Pažljivo prinesite nastavak na kožu (nemojte pritiskati kožu). Odabranim delovima možete se vratiti više puta. Pritom koži pristupite iz različitih smerova.

Ne upotrebljavajte nastavak na oštećenoj ili povređenoj koži. Takođe izbjegavajte ožiljke na koži. Ako imate dijabetes, hemofiliju ili oslabljeni imunitet, razgovarajte sa svojim lekarom pre upotrebe.

Nakon upotrebe preporučujemo upotrebu hidratantne kreme.

Za izuzetno debelu očvrslu kožu preporučujemo je svakodnevnu upotrebu tokom najviše 7 -10 dana.

## Čišćenje

Uvek isključite SmoothSkin pre čišćenja. Možete sebi sa pomoći priloženom četkicom tokom čišćenja. Uređaj možete obrisati vlažnom krpom.

Nastavci se mogu očistiti blagim sapunom. Isprati pod mlazom vode i ostaviti da se potpuno osuši pre sledeće upotrebe.

Ne čistite dodatak za depilaciju priloženom četkom, jer ga može oštetići ili se dlake mogu zaglaviti u oštricama iznutra. Uklonite zaštitnu mrežicu s nastavka kako biste je lakše očistili. Preporučujemo da povremeno kapnete 1-2 kapi ulja (bez kiselina) na glavu za brijanje.

## Pakovanje

SmoothSkin čuvajte u priloženoj vrećici ili u originalnom pakovanju. Obratite posebnu pažnju na kabl za napajanje. Nemojte ga čvrsto omotati oko uređaja kako biste izbegli oštećenja. Pre svake upotrebe razvucite kabel i proverite da li je oštećen.

## Upozorenja

- Pobrinite se da se uređaj ili kabl ne pokvase ili ne nalaze u vlažnoj okolini.
- Stoga nemojte puniti uređaj u blizini kade, umivaonika ili bilo gde drugde u blizini vode.
- Uređaj koristite samo pod naponom naznačenim na pakiranju.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga kabelom koji je odobrio proizvođač.
- Nemojte zamjenjivati ili podešavati delove uređaja. Istovremeno rizikujte električni šok.
- Uređaj je namenjen odraslim osobama (posebno: smanjena mentalna, fizička ili mentalna sposobnost ili druge osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja za rukovanje uređajem).
- Držite SmoothSkin izvan dohvata dece.
- Svetlo na prednjoj strani uređaja ne označava nivo napunjenoosti baterije.
- Ne punite uređaj istodobno duže od 9 sati, jer to može oštetiti uređaj. Prednosno je prvo punjenje.
- Bateriju možete produžiti samo punjenjem kad je gotovo prazna. Tokom punjenja uređaj držite na temperaturi od 0 ° C do 40 ° C.
- Pre čišćenja isključite uređaj iz utičnice.
- Za čišćenje nemojte koristiti tvrde materijale poput grubih (metalnih) četki ili abraziva.

Kada odlažete električnu opremu, odložite je u kontejner posebno dizajniran za električnu i električnu opremu (EEO). Možete nam ga i poslati (u skladu s Uredbom o električnoj i električnoj opremi iz Službenog glasnika RS, br. 55/2015).



Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Simbol prekrižene kante za otpatke na točkovima upozorava vas da proizvod nije kućni otpad u EU-u. Pazite na okolinu i stavite proizvod u pravu kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posledice na okolinu i ljudsko zdravlje. Za pravilno upravljanje otpadom obratite se najbližem centru za upravljanje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

