

Brezžične Bluetooth slušalke

Maaa50black: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu brezžičnih Bluetooth slušalk!

V paketu boste prejeli:

- Brezžične Premium Bluetooth slušalke,
- polnilno postajo,
- USB kabel za polnjenje.

Tehnične lastnosti:

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Doseg: 10 m.
- Bluetooth: 5.0.
- Čas pogovora: do 3 ure.
- Čas predvajanja glasbe: 3-4 ure.
- Čas polnjenje: 1-2 uri.
- Kapaciteta baterije polnilne postaje: 350 mAh.
- Kapaciteta baterije slušalke: 28 mAh.
- Teža: 36 g.
- Teža slušalke: 3.0 g.
- Material: ABS plastika.



Uporaba slušalk

Priporočamo, da pred prvo uporabo napolnite baterijo slušalk.

Povezovanje z mobilnim telefonom

Slušalke vzemite iz polnilne postaje. Na njih bosta izmenično utripali modra in rdeča lučka. Na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth ter na seznamu zaznanih naprav izberite ime slušalk T20. Ko sta slušalki povezani z mobilnim telefonom, lahko začnete poslušati glasbo.

Polnjenje

Glasovni poziv »low power« pomeni, da je moč baterije nizka. Takrat slušalke napolnite tako, da jih položite v polnilno postajo. Moder LED zaslon na polnilni postaji vam prikazuje odstotek baterije. V polnilno postajo priključite priložen kabel USB. Drugo stran kabla pa v vir napajanja. Med polnjenjem sveti rdeča lučka. Slušalke so napolnjene, ko lučka ugasne.

Slušalke upravljajte z dotikom

Vklop

Slušalke se samodejno vključijo, ko jih vzamete iz polnilne postaje. Lahko se vključijo tudi s pritiskom na obe slušalki za 2 sekundi.

Sprejem/prekinitev klica

Tipko na slušalki se dotaknite 1x za sprejem ali prekinitev klica.

Pavza/predvajaj glasbo

Dotaknite se leve ali desne slušalke da zaustavite ali predvajate glasbo.

Naslednja pesem

2x se dotaknite na levo slušalko za predvajanje naslednje pesmi.

Prejšnja pesem

3x se dotaknite na desno slušalko, če želite predvajati prejšnjo pesem.

Povečanje in zmanjšanje glasnosti

Za povečanje glasnosti na desno slušalko pritisnite 3x. Za zmanjšanje glasnosti pa pritisnite na levo slušalko 3x.

Glasovni asistent

Glasovnega asistenta priključete, da pritisnete in pridržite tipko na slušalki za 2 sekundi.


Izklop

Slušalke se samodejno izklopijo ob položitvi v polnilno postajo. Ročno jih izklopite s pritiskom na obe slušalki. Pridržite 4 sekunde in slušalki se bosta izklopili.

LED zaslon

Polnilna postaja slušalk ima LED zaslon, ki prikazuje stanje baterije polnilne postaje in posamezne slušalke.

1. Prikaz baterije polnilne postaje.
2. Prikaz baterije leve slušalke.
3. Prikaz baterije desne slušalke.

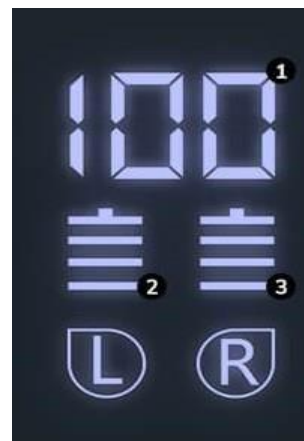

Ergonomska oblika

Slušalke nudijo visoko stopnjo udobja med nošenjem. Njihova ergonomska oblika vam zagotavlja, da vam slušalki ne padajo iz ušes. Ob nošenju se boste počutili sproščeno in prijetno.

Opozorila

- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med slušalkami in povezano napravo do 10 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalkami ne ravajte grobo.
- Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.
- Po zaključku življenjske dobe slušalk, jih reciklirajte v izbrano zbirno mesto.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

FC CE ROHS 