

Q12 Okosóra gyermekeknek

Használati utasítás

Gratulálunk a Q12 okosóra megvásárlásához!

Használat előtt gondosan olvassa el az utasításokat, és mentse el a használati utasítást.

A csomag tartalma:


- Q12 okosóra gyermekeknek
- USB kábel,
- Angol nyelvű használati utasítás



SIM-kártya behelyezése

1. Helyezze be a SIM-kártyát a gumi fedél kinyitásával, és helyezze be a kártyát a nyílásba úgy, hogy chipje felfelé nézzen .

Figyelem: Használja a helyi mobilszolgáltató mikro-SIM-kártyáját.

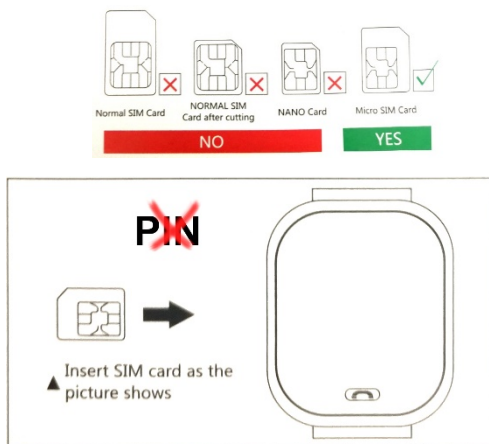

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya támogatja:

- GSM hálózat csatlakoztatását
- adatkapcsolat 2G technológiával,
- Hívófél-azonosító megjelenítése.

Megjegyzés: Az előfizetős SIM-kártyát használat előtt aktiválja az operátor utasításainak megfelelően.

2. A SIM-kártya sikeres behelyezése után indítsa újra az órát. Várja meg, amíg csatlakozik a hálózathoz.
3. Most párosítsa az okosórat a mobiltelefonjával.

Csatlakozás mobiltelefonhoz

1. Keresse meg a SeTracker alkalmazást a Google Playen vagy az App Store-ban.
2. Az alkalmazás telepítése után regisztráljon:
 - Regisztrációs kód. Megtalálja az óra hátulján, a QR-kód mellett, és az IMEI-szám mellett.
 - Számla. Az okosórán található SIM-kártya telefonszáma.
 - Felhasználó beceneve. Például a gyermek neve.
 - Jelszó. 6 karaktert kell tartalmaznia. Ne felejtse el a jelszót.
 - Válassza ki az alkalmazás nyelvét a tartózkodási helyének kiválasztásával.

Regisztráljon

1. A regisztráció sikeres befejezése után jelentkezzen be az alkalmazásba.
2. Írja be felhasználónevét és jelszavát.
3. Válassza ki az alkalmazás nyelvét.

Állítson össze egy 10 számot tartalmazó listát

Az alkalmazás beállításaiiban 10 telefonszámot állíthat be, amelyekkel gyermeke kommunikálhat az okos órán.

- A Beállításokban keresse meg a Kapcsolatok beállításának lehetőségét.
- Mentse el azokat a számokat, amelyeket gyermeke használhat az okos híváshoz.
- Javasoljuk továbbá gyermeke barátjának telefonszámának megőrzését.

Telefonálás

Hívás kezdeményezése az okosóra használatával:

1. Húzza ujját balra vagy jobbra, lapozzon a telefonkönyvhöz, és kattintson a gombra. Az alkalmazáson keresztül választhat telefonkönyvben tárolt számok.
2. Az ujjával válassza ki a hívni kívánt számot.

Gyors hívás

- a. Tartsa lenyomva az 1 gombot néhány másodpercig (lásd a jobb oldali képet).
 - b. Az okosóra három SOS számot kezd tárcsázni.
 - c. Ha az első szám nem válaszol, automatikusan tárcsázza a másodikat, majd a harmadikat ha a második szám nemválaszol.
 - d. Ha a hívott szám nem válaszol, az okosóra megpróbálja újra felhívni a három szám mindegyikét.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg az 1 gombot.



Telefonhívás

Hívja az alkalmazásban mentett számot.

Az óra hívás fogadásához nyomja meg a 2 gombot. A hívás befejezéséhez nyomja meg az 1 gombot.

Ellenőrizze az óra helyét

1. Kapcsolja be az okosórát, és ellenőrizze, hogy van-e rajta térérő.
2. Nyissa meg a térképet a mobilalkalmazásban, kattintson a helyre, hogy valós időben megtekinthesse gyermeke helyzetét.

Megjegyzés: Ha az óra bent van, akkor az LBS rendszert használja helyzetének meghatározásához. Ez azt jelenti, hogy az óra a helyét a bázisállomásoktól mért távolság alapján határozza meg. Ezért általában eltérés lép fel.

Ha Ön kint van, az okosóra automatikusan átvált a GPS helymeghatározásra, csökkentve ezzel a hely eltérését. Még, a jel stabilá válik, míg az óra mozog, ami normális, és nem a termék minőségének kérdése.

Gyakran ismételt kérdések

Annak ellenére, hogy behelyezte a SIM-kártyát, az óra még mindig nincs jel

1. Ellenőrizze a SIM-kártyát: a GSM és a 2G technológiával való kapcsolat mérete és támogatása. Ha használjon előre fizetett SIM-kártyát, ellenőrizze, hogy aktiválta-e a szolgáltatásokat. Győződjön meg arról, hogy nem fizetett szolgáltatások vagy számlák. Elég pénz van az előre fizetett számlán.
2. Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve. Először kapcsolja ki az órát. Vegye ki a SIM-kártyát, és helyezze be újra. Kapcsolja vissza az órát.
3. Küldjön SMS-t a szöveggel telefonról óraszámra:
Pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
Az óra SMS-ben válaszol Önnek, megerősítve a beállításokat a tartalommal:
[surl,52.28.132.157, port.8001#]ok!
Most az órának csatlakoznia kell a hálózathoz, miután beállította az IP, a port és az ID i adatait. A konfigurált adatokat üzenet küldésével ellenőrizheti:
pw,123456,ts#
Ez információt nyújt az IP-ről, a portokról és az óra azonosítójáról (az azonos megegyezik az óra IMEI-jével). Azonosító adatok az óra menüben ellenőrizheti.
4, Ha az SMS-ben szereplő azonosítószám eltér az óra azonosítójától, akkor az SMS paranccsal állíthatja be:
Pw,123456,imei,XXXXXXXXXXXXXXXX#
(x helyett állítsa be a 15 jegyű azonosító számot, amely az óra IMEI-je).
Az óra megerősítést küld az adatok változásáról a következő szöveggel:
Pw123456,imei, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX#
Most ellenőrizze, hogy az SMS azonosítói és az óra megegyeznek-e.

A telefonszámok mentésekor figyelmeztetés, hogy az óra nincs csatlakoztatva a hálózathoz

1. Ellenőrizze, hogy az óra:
 - be (az alkalmazás használata előtt mindig ellenőrizze, hogy az óra csatlakozik-e a hálózathoz),
 - csatlakozik a hálózathoz és
 - cseng, amikor bejövő hívást fogad.
2. Ellenőrizze a SIM-kártyát: méretét és támogatását a GSM és 2G technológiákkal való kapcsolathoz. Is győződjön meg róla, hogy aktiválva van-e a SIM-kártya - (fizetett szolgáltatási számlák vagy előre fizetett számlák,, hálózati kártya aktiválva).
3. Ellenőrizze, hogy az intelligens óra és az alkalmazás azonosító adatai megegyeznek-e.
4. Ha a készülék továbbra sem működik, küldjön szöveges üzenetet
pw,123456,ts#
az óra telefonszámára. Az okosóra válaszol Önre az intelligens óra információival. Ezekkel az adatokkal és
egy fénykép az óra hátuljáról, a gyártó a legtöbb esetben távolról javíthatja a hibát.
Megjegyzés: Az óra alapértelmezett jelszava a 123456. Ha megváltoztatta, használja a megadott jelszót

Az óra nem csatlakozik az alkalmazáshoz

Be kell állítania az APN beállításokat (Hozzáférési Pont neve). Néhány operátor SIM-kártya nincs a listán

APN, amikor aktiválja az órát. Javítsa ezt SMS-ben az órák számára:

pw,123456,APN,internet#

Híváskor az óra figyelmeztet, hogy a hívott szám foglalt

Ellenőrizze vagy:

- az óra csatlakozik a hálózathoz,

- a hívott szám az engedélyezett számok listájába mentésre kerül,
- az óra be- vagy kikapcsolása "Ne zavarjanak". Az alkalmazásban kikapcsolhatja a módot (OFF).

A frissítés ideje nem automatikus

Ha behelyez egy kártyát (adatkapcsolattal), az óra automatikusan frissíti. Ez többször is eltarthat percek. Ha ez nem történik meg, küldje el telefonját okosórájára:

`pw,123456,ntpservers,121.43.19.219,8089#`.

Amikor választ kap, kapcsolja ki és be újra.

Frissítse az időjárást a GPS-kapcsolat használatával. Ellenőrizze a GPS helyzetét a GPS Location funkcióval, ha kint tartózkodik. Megjegyzés: A GPS-szolgáltatások csak akkor működnek, ha kint tartózkodik (nem bent).

Ha az időkülönbség egyenlő vagy nagyobb, ellenőrizze az alkalmazás időzónáját. A hiba továbbra is fennáll?

SMS küldése telefonjáról a számra egy óra alatt:

`pw123456,ntpservers,121.40.88.40,8089#`

Az óra a beküldött tartalom megerősítésével válaszol. Most kapcsolja be és ki.

Az időt SMS-ben is beállíthatja:

`pw,123456,time.óra.perc.másodperc,date.év.hónap.nap#`

Példul: `pw,123456,time.09.25.00,date,2020.03.13#`

A helymeghatározási funkció nem működik

- Menyenn ki és próbálja meg újra. Bent a helyszínt nehezebb meghatározni.
- Amikor az óra alvó üzemmódba lép, átkapcsol energiatakarékos üzemmódba. Az akkumulátor kímélése közben az adatkapcsolat használata automatikusan letiltásra kerül. Ébressze fel az órát rázással, és automatikusan bekapcsol frissítse a helyadatokat.

Az okosóra nem töltődik és újraindul

Az akkumulátor önvédelmi módra vált. Kövesse az alábbi utasításokat.

1. Ellenőrizze a csomaghoz kapott USB-kábelt. Megsérült-e. Próbáljon meg másik USB-vel tölteni .
2. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 50 másodpercig, és próbálja meg újratölteni. Ezt követően megjelenik a töltésjelző 1 percre óránként. Ezután újraindíthatja az eszközt.
3. Ha ez nem sikerül, tartsa két órán keresztül az óráját. Ez idő után az okosóra akkumulátora teljesen fel lesz töltve . Töltse fel az akkumulátort, és az óra működni fog.

Az órán és a telefonon nincs hang

Hívás közben ellenőrizze a hangerő beállítását. Ha a hangerő a legmagasabb szintre van állítva, és nincs hang, akkor a hangszóró igen valószínűleg megsérült és javításra szorul.

Az óra képes fogadni az összes hívást

A mobilszolgáltatótól érdeklődjön, hogy a hívó fél személyazonossága megjelenik-e. (Hívóazonosító).

Nem csatlakozik, ha óráról hívást szeretne kezdeményezni

Ellenőrizze a GSM jelet (kijelző kijelző). Ha nincs jel, akkor előfordulhat, hogy a SIM-kártya nincs megfelelő helyzetben. Helyezze vissza a SIM-kártyát, és indítsa újra az okosórát.

Az óra visszaállítása

Az óra visszaállítása előtt győződjön meg arról, hogy a SIM -kártya nincs az órában.

Ezután kövesse az alábbi eljárást:

- Oldja fel az óra képernyőjét,
- Nyomja meg többször az oldalsó gombot, amíg
- Az "Auto teszt" nem jelenik meg a képernyőn
- Nyomja meg a gombot négyszer,
- várjon néhány pillanatot
- A "Confirm unbinding" felirat jelenik meg a képernyőn
- nyomja meg az OK gombot és
- Ezzel befejeződik a visszaállítás.

