

SafeHome felügyeleti mini kamera

Használati utasítás

Gratulálunk a SafeHome mini kamera megvásárlásához!

A csomag tartalma:

- SafeHome mini térfigyelő kamera
- 2 USB kábel a csatlakoztatáshoz és a töltéshez,
- mágneses állvány.

A termék műszaki tulajdonságai

- Fekete szín.
- Anyaga: ABS. Méret: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm.
- Alkalmazástámogatás: Android / Apple.
- A kamera felbontása: 1920 x 1080 P.
- Súly: 180 g.
- Az akkumulátor élettartama: 180 perc.
- Töltési feszültség: DC 5 V / 1 A.
- Akkumulátor: újratölthető polimer lítium.

Megjegyzés: Mivel a mobilalkalmazás angol nyelvű, az alábbiakban angol kifejezéseket használunk az utasítások könnyebb követése érdekében.

Az első lépés

A kamera beállítása előtt csatlakoztassa az áramforráshoz a mellékelt USB-kábellel, és tölts fel teljesen. Töltés közben is világít a lámpa. A kamera akkumulátora 5 órán belül teljesen feltöltődik.

Micro SD kártya

Helyezhet Micro SD kártyát a kamerába, hogy növelje a felvételek tárhelyét.

Mobilos alkalmazás

1. Mobiltelefonjával keresse meg és töltsse le az ingyenes „HDCameraPro” mobilalkalmazást.  Ez elérhető az Android és az Apple felhasználók számára. Olvassa be az alábbi QR-kódot a könnyebb megtalálás érdekében




Kapcsold be a kamerát

- Kapcsolja be a kamerát az ON / OFF gomb megnyomásával. Várja meg, amíg a zöld LED villogni kezd.
- A mobiltelefon beállításai között nyissa meg a WiFi kapcsolatokat, és csatlakozzon a »HW-XXXX« -hoz. Ez a kamera kapcsolat neve.

Figyelem az IOS-felhasználók számára: A kamerához való csatlakozás közben várjon egy pillanatra, amíg a WiFi ikon megjelenik a mobiltelefon állapotsorában.

- Ha az „Internet nem érhető el” figyelmeztetés jelenik meg a mobiltelefonján, ne vegye figyelembe.
- A kamera sikeresen csatlakozik a mobiltelefonhoz.

Figyelem: Ha a kamera nincs csatlakoztatva otthoni WiFi-hez, akkor automatikusan eltűnik a kapcsolatok listájáról, amikor leválasztja róla.

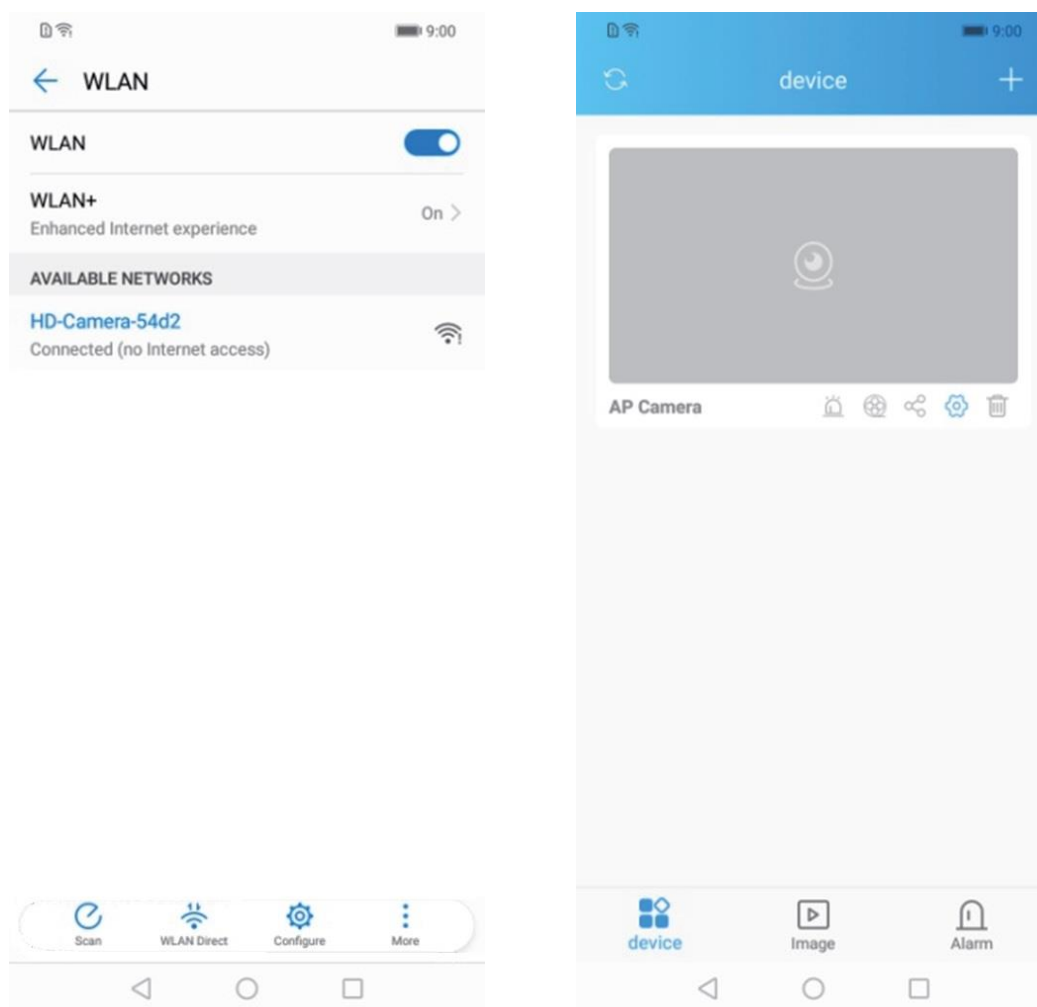






Kamera kapcsolat WiFi-vel


- Nyissa meg a HDCameraPro alkalmazást mobiltelefonján.
- Nyomja meg az alkalmazás jobb felső sarkában található »+« gombot.
- Válassza a »Equipment AP disztribúciós hálózat« opciót.
- Nyomja meg a »CSATLAKOZÁS INDÍTÁSA«, majd a »KÖVETKEZŐ« gombot.
- Válassza ki a csatlakozni kívánt WiFi-t.
- Írja be a WiFi jelszót, és válassza a »WI-FI KONFIGURÁLÁSA« lehetőséget. Jelszó karakterek beírásakor ügyeljen a kis- és nagybetűkre.

A kamera most WiFi-n keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz.

- A mobilalkalmazásban be kell állítania egy jelszót a vezérlő eléréséhez. Az alapértelmezett jelszó: 123456. Ne feledje a jelszót, mivel a csatlakozáskor szüksége lesz rá, hogy élőben nézhesse meg.


Gratulálunk! Sikeresen beállította és csatlakoztatta új kameráját a mobiltelefonhoz. Mostantól bármikor, bárhol követheti az otthonában zajló eseményeket.

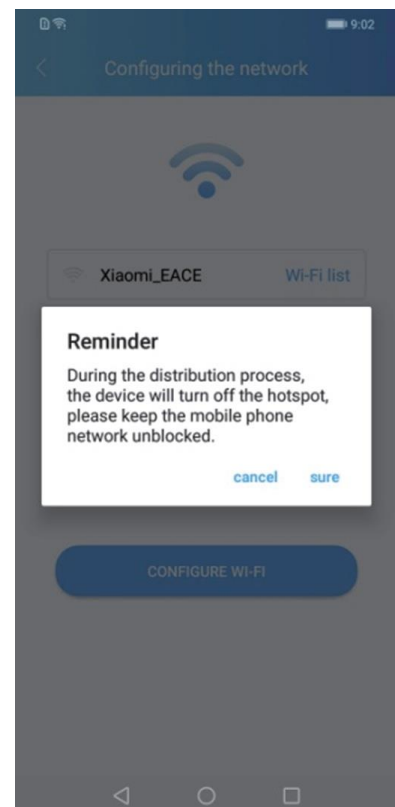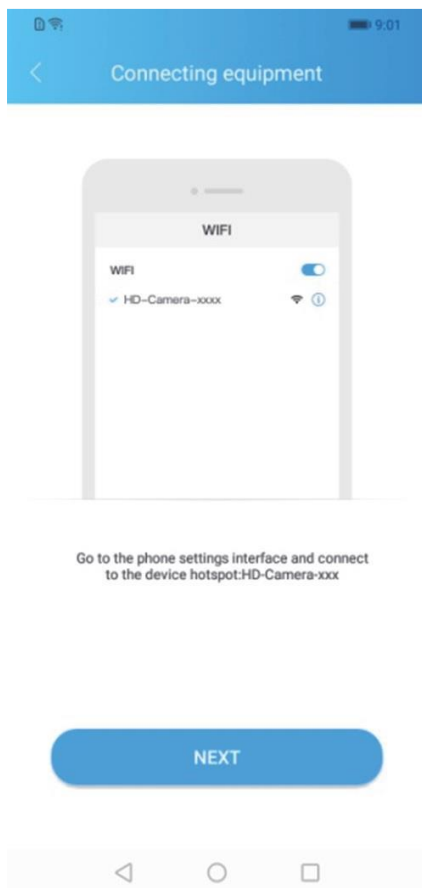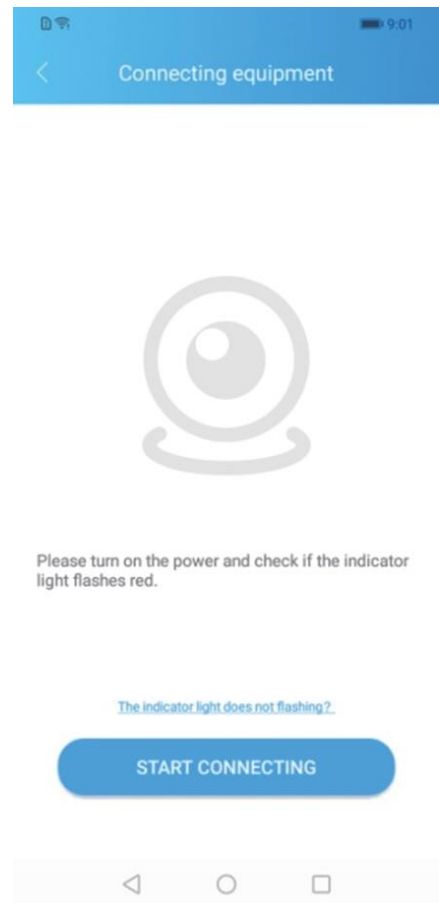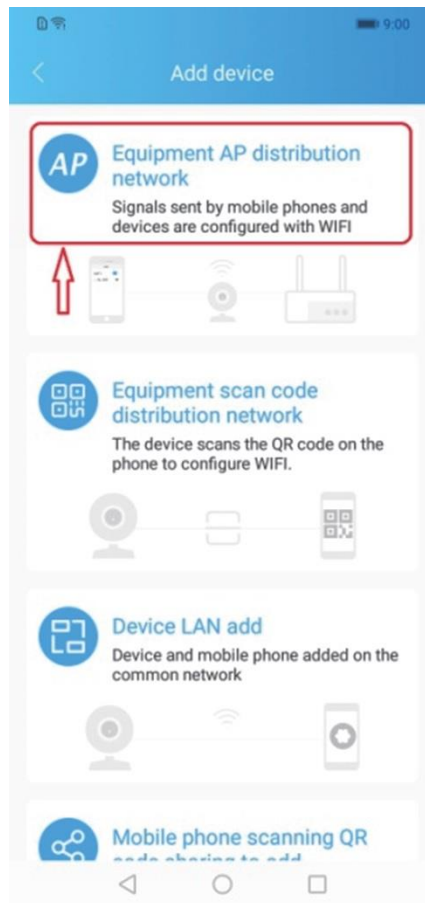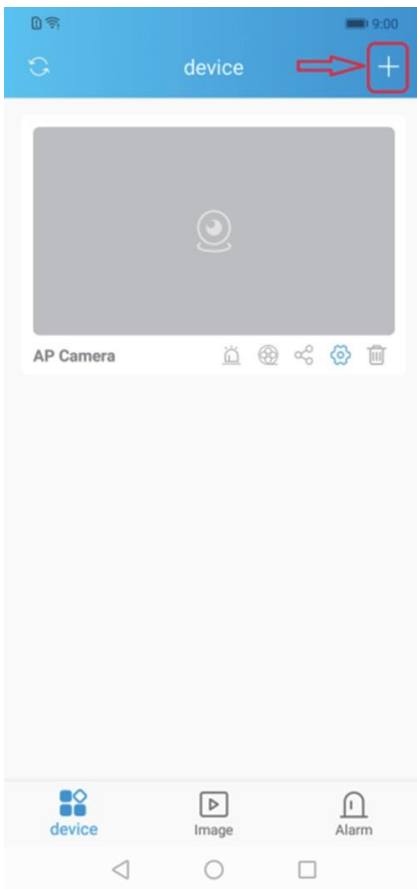

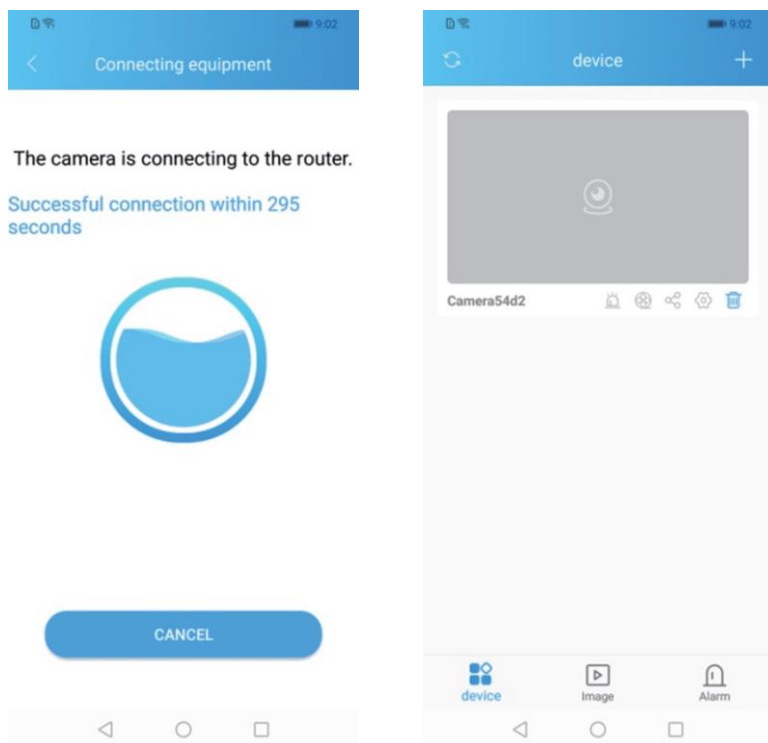


Kamera beállítások a mobilalkalmazásban

- A kamera nem engedélyezi a kétirányú kommunikációt. Az alkalmazásban csak a kamerán keresztül hallgathatja és nézheti a történéseket.
- Az éjszakai mód a környezeti fénytől függően automatikusan be- és kikapcsol.
- Fotók és videók megtekintéséhez nyomja meg a »Kép« gombot.

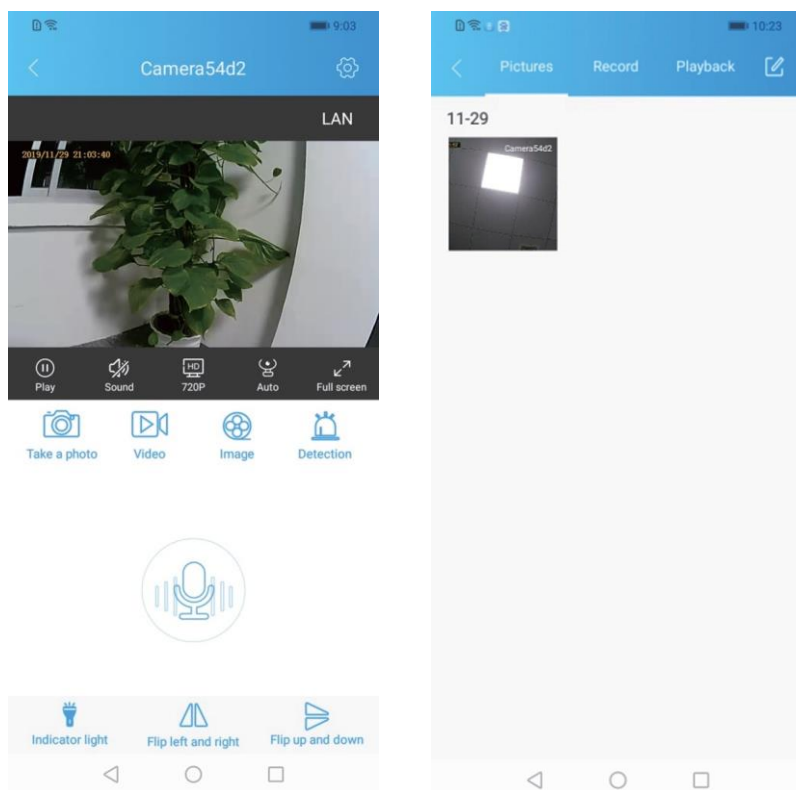

- A »Playback« gomb megnyomásával megtekintheti, letöltheti vagy törölheti a videofájlokat a Micro SD kártyáról.
- A »Detection« gomb megnyomásával megtekintheti a mozgás észlelésekor automatikusan létrehozott képet.
- A »Indicator light« megnyomásával a LED be- vagy kikapcsol.

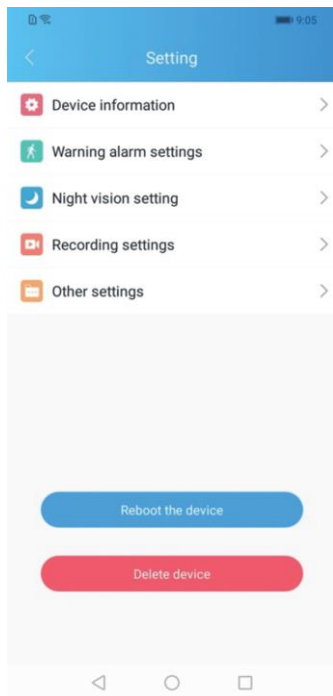

Beállítások a mobilalkalmazásban

- Az »Device information« részben megváltoztathatja a kamera nevét és jelszavát.
- »Warning alarm settings« - állítsa be a mozgásérzékelés érzékenységét és értesítési beállítások.
- Az »Night vision setting« lehetővé teszi az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolását; automatikus éjszakai mód; kényszerített éjszakai üzemmód.
- »Recording settings« itt állíthatja be a felvétel gyakoriságát és hosszát.
- »Other settings«:
 - Állítsa be az idő kijelzését 24 vagy 12 órás formátumban.
 - Szinkronizálja az időt a mobiltelefonon és a kamerán.
 - Ha a Micro SD kártya alkalmazás nem érzékeli, kapcsolja ki a kamerát és a kártyát el kell távolítani. Helyezze vissza az SD-kártyát, és kapcsolja be a kamerát. Ha a kártya alkalmazás továbbra sem fogja észlelni, megpróbálhatja behelyezni másik SD-kártyát.

Hasznos utasítások

Hogyan készítsünk videót vagy képet?

A mobilalkalmazásban először csatlakozzon a kamerához. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a »Video« gombot. A felvételeket az alkalmazás menti. A videó megtekintéséhez nyomja meg a »Image« gomb melletti »Record« gombot.

Figyelem: Amikor kilép az alkalmazásból, a felvétel automatikusan leáll.

A »Take a photo« gomb megnyomásával fénykép készül a kamerával. Ezeket a felvételeket az alkalmazás is tárolja. Hozzáférhet a »Image« gombra, majd a »Picture preview the recorded video« kattintással.

Hogyan lehet videókat Micro SD kártyára menteni és lejátszani?

Először kapcsolja ki a kamerát. Helyezzen be egy Micro SD kártyát és kapcsolja be a kamerát. Az »Other settings« részben láthatja, hogy a Micro SD kártya felismerése sikerült-e. Ha továbbra sem észleli, vegye ki az SD-kártyát a kamerából, majd helyezze vissza. Megpróbálhatja kicserélni az SD-kártyát is.

Ez akkor történik, ha a mozgásérzékelés engedélyezve van. Ha a »Recording settings« pontban a »Full-time recording« vagy az »Timed recording« lehetőséget választja, akkor a kamera értesítést és fényképet küld az alkalmazásnak a telefonjára.

Hogyan adhatunk hozzá új felhasználót az alkalmazáshoz?

A hozzáadni kívánt személynek le kell töltenie a HDCameraPro alkalmazást a mobiltelefonjára.

Lépjen a »Settings« menübe, és válassza az »Device information button«, majd az »Device UID«,» lehetőséget, ahol a QR-kód jelenik meg.

A másik személy mobiltelefonján nyissa meg az alkalmazást, és nyomja meg az »Add device«, majd a »Mobile phone scanning QR code« gombot, és olvassa be a kódot. Ez sikeresen hozzáad egy új felhasználót.

Hogyan lehet visszaállítani a kamerát?

Tartsa nyomva 10 másodpercig a kamera »Reset« gombját. A kamera sikeresen alaphelyzetbe áll, ha a rajta lévő zöld LED lassan villog.

Figyelmeztetések

1. Nem érvényesítheti a kamera szavatosságát, ha nem az utasításoknak megfelelően használja, vagy gondatlanul bánik vele.
2. Nem érvényesítheti a jótállást, ha a kamera működésének hibáját alkalmatlan munkakörnyezet, súlyos fizikai beavatkozás vagy egyéb külső tényezők okozzák.
3. Ne tegye ki a kamerát maró folyadékoknak.
4. Ne használja a kamerát fürdőkádak, zuhanyzók, úszómedencék stb. Közelében.
5. Semmilyen körülmények között ne szerelje szét a kamerát, mert ez tönkreteszi a belső alkatrészeket.
6. A kamera elektronikus eszköz, ezért ne érintse meg a belsejét.

Az elektronikus berendezések ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy azokat kifejezetten elektromos és elektronikus berendezések (EEO) számára tervezett tartályba dobja.



Sz. Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló rendeletével összhangban). A termék ártalmatlanításakor legyen óvatos. Az áthúzott kerekese szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termék az EU-ban nem háztartási hulladék. Vigyázzon a környezetre, és helyezze a terméket a megfelelő kukába. A nem megfelelő ártalmatlanítás negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre nézve. A megfelelő hulladékkezelés érdekében vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hulladékkezelő központtal vagy áruházzal, ahol a terméket vásárolta.