

# Nadzorna mini kamera SafeHome

**Uputstvo za upotrebu** na kupovini nadzorne mini kamere SafeHome!

Dobićete u paketu:

- nadzornu mini kameru SafeHome,
- 2 kabla USB za povezivanje i punjenje,
- magnetni držač.

## Tehnične funkcije proizvoda

- Boja: crna.
- Material: ABS.
- Veličina: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm.
- Aplikacijska podrška: Android / Apple.
- Rezolucija kamere: 1920 x 1080 P.
- Težina: 180 g.
- Izdržljivost baterije: 180 min.
- Napon pri punjenju: DC 5 V / 1 A.
- Baterija: punjiv polimerni litij.



**Napomena:** Budući da je mobilna aplikacija na engleskom jeziku, u nastavku se koriste engleski pojmovi kako bi se lakše sledila uputstva.

## Prvi korak

Pre nego što počnete s podešavanjem kamere, spojite ga na izvor napajanja isporučanim USB kablom i do kraja napunite. Tokom punjenja će svetleti lampica. Baterija kamere biće potpuno napunjena za 5 sati.

## Micro SD kartica

U kameru možete ubaciti Micro SD karticu i s tim povećati prostor za skladištenje snimaka.

## Mobilna aplikacija

1. Sa mobilnim telefonom potražite i preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju »HDCameraPro«. Dostupna je za Android i Apple korisnike. Za lakše pretraživanje skenirajte donji QR kod.




## Uključivanje kamere

- Kameru uključite s pritiskom na **dugme ON / OFF**. Sačekajte, da počne treptati **zelena LED lampica**.
- U podešavanjima na mobilnom otvorite WiFi povezivanja i povežite se s »HW-XXXX«. To je ime kamere na koju se povezujete.

**Upozorenje za korisnike sistema IOS:** Tokom povezivanja s kamerom, pričekajte da se ikona WiFi pojavi na statusnoj traci mobilnog telefona.

- Ako se na vašem mobilnom telefonu pojavi upozorenje "Internet nije dostupan", zanemarite ga.
- Kamera je sada uspešno povezana s mobilnim.

**Upozorenje:** Ako kamera nije povezana na kućni WiFi, automatski će nestati s popisa veza kada se prekinete s njom.





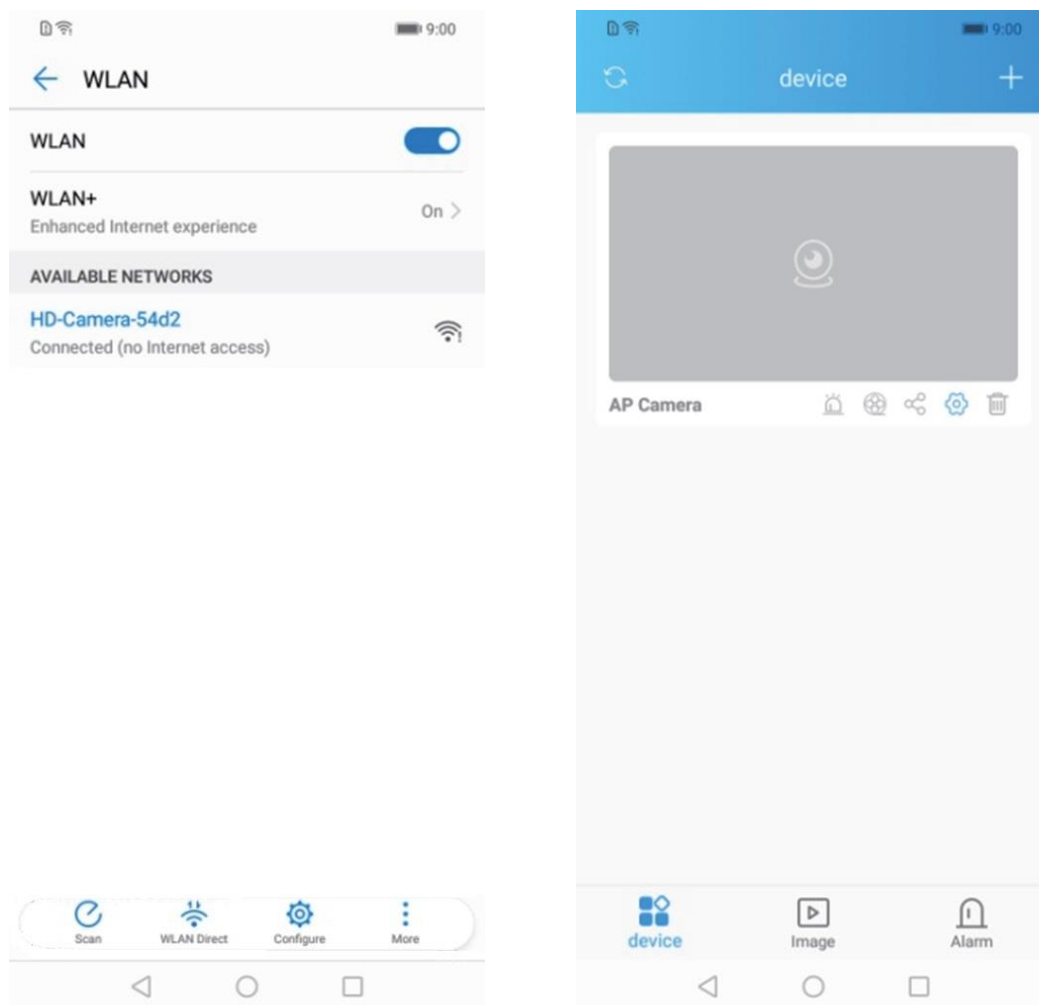




## Povezivanje kamere sa WiFi

- Otvorite aplikaciju HD Camera Pro na mobilnom.
- Pritisnite »+«, koji se nalazi u gornjem desnom uglu aplikacije.
- Izaberite opciju »Equipment AP distribution network«.
- Pritisnite dugmeb »START CONNECTING« i zatim »NEXT«.
- Izaberite WiFi, s kojim se želite povezati.
- Unesite lozinku WiFi-ja i izaberite »CONFIGURE WI-FI«. Pri unošenju znakova lozinke budite pozorni na mala i velika slova.
- Kamera će se sada pomoću aplikacije povezati sa WiFi-jem.

- U mobilnoj aplikaciji moraćete postaviti lozinku za pristup kontroli. Zadana lozinka je: 123456. Zapamtite lozinku jer će vam trebati prilikom povezivanja za gledanje uživo.



Čestitamo! Uspešno ste podesili i povezali novu kameru s mobitelom. Sada možete pratiti što se događa u vašem domu bilo kad i bilo gde.

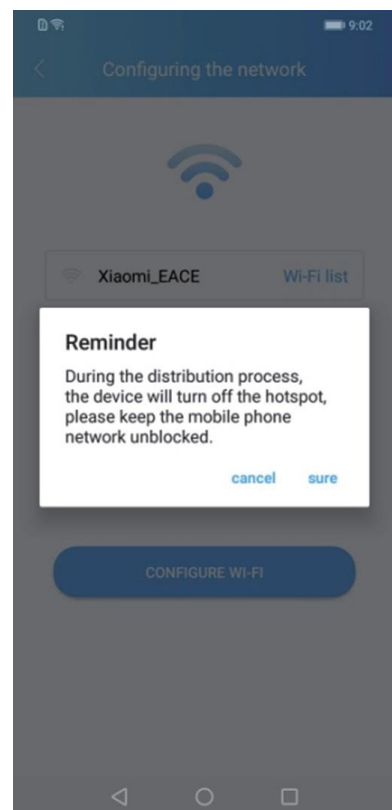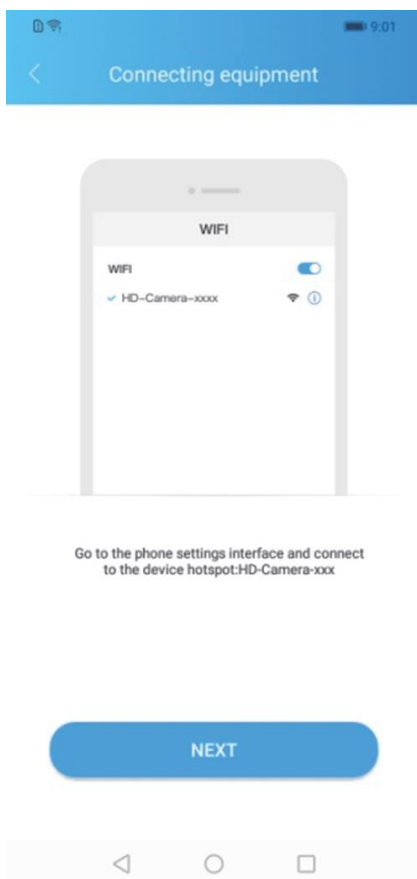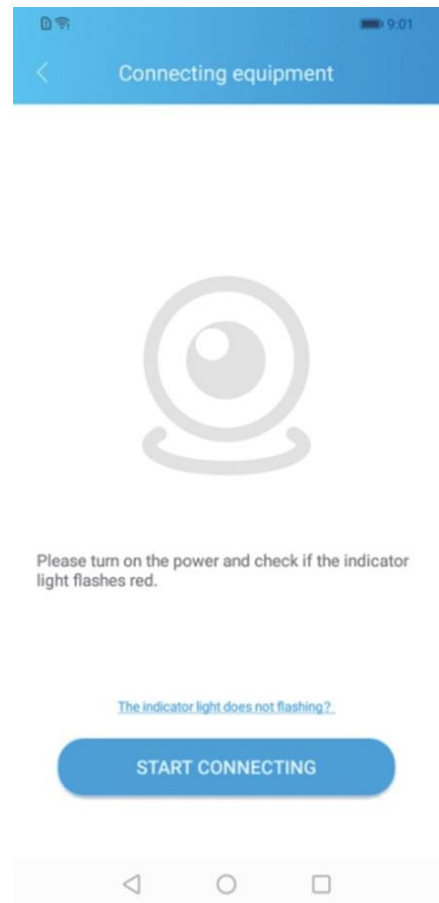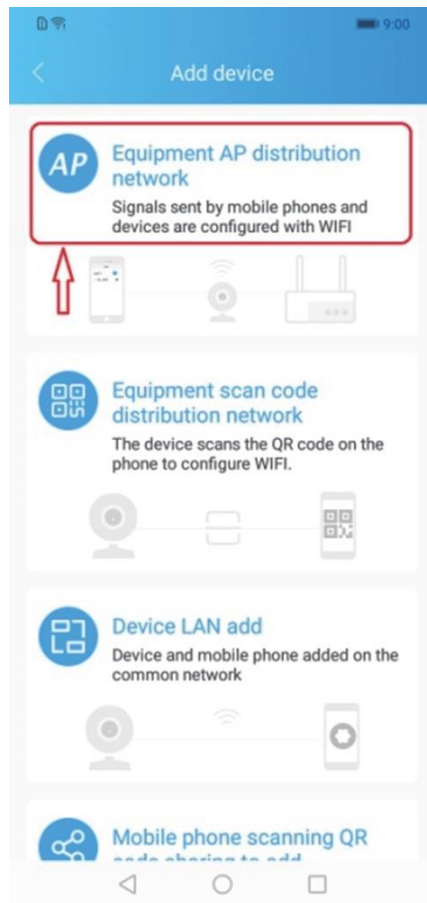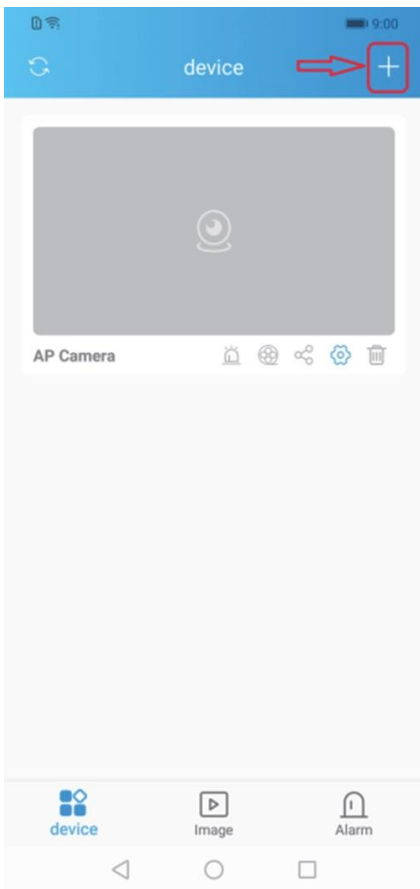

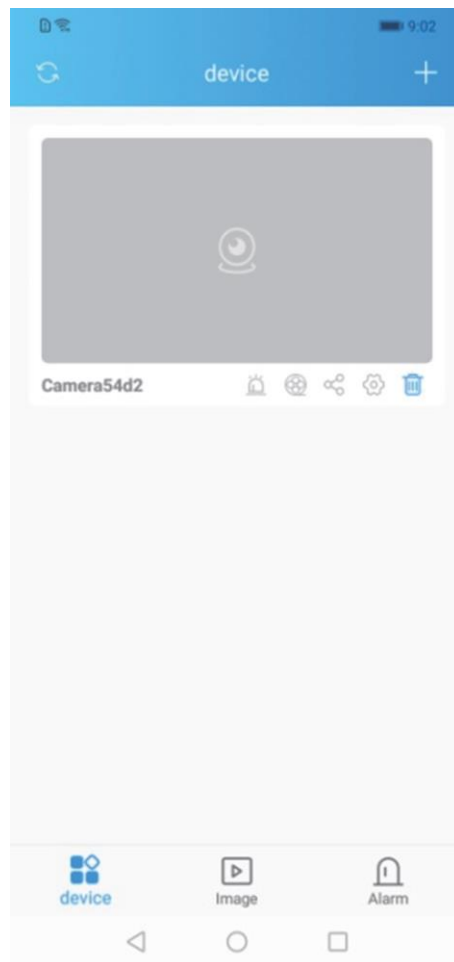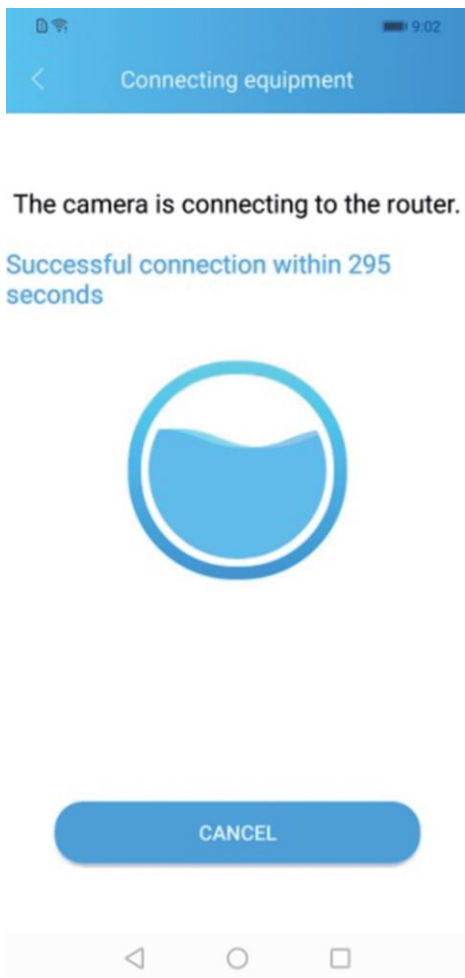


## Postavke kamere u mobilnoj aplikaciji

- Kamera ne dopušta dvosmernu komunikaciju. U aplikaciji možete slušati i gledati ono što se događa samo putem kamere.
- Noćni način automatski će se uključiti i isključiti u zavisnosti od ambijentalnog osvetljenja.
- S pritiskom na dugme »Image« videćete fotografije i video zapise.

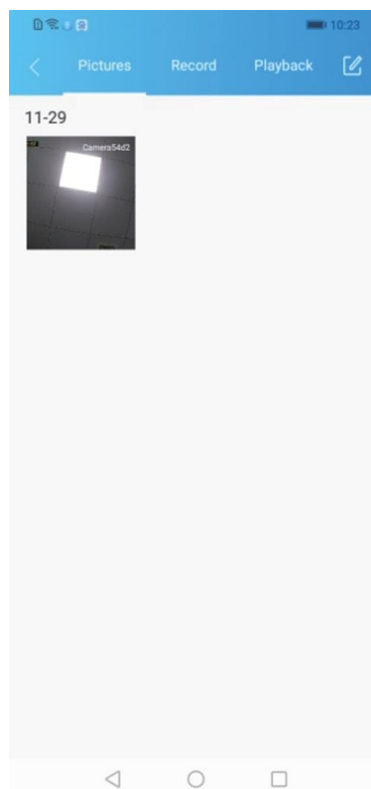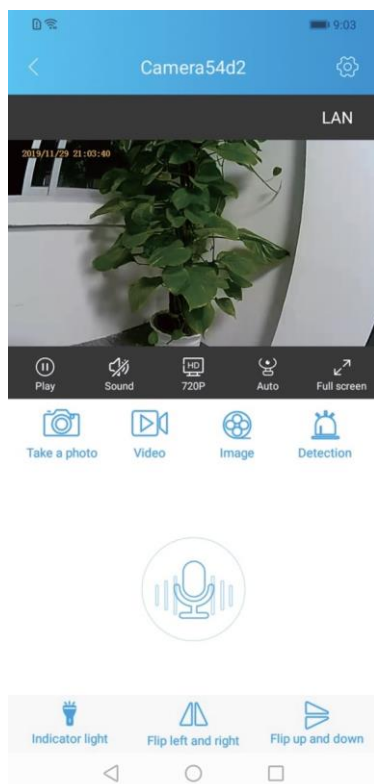

S pritiskom na dugme »Playback« pregledaćete, preuzimati ili brisati video datoteke s Micro SD kartice.

- S pritiskom na dugme »Detection« videćete snimak slike koja je automatski stvorena kad se detektira pokret.
- S pritiskom na »Indicator light« uključićete ili uključii LED lampicu.

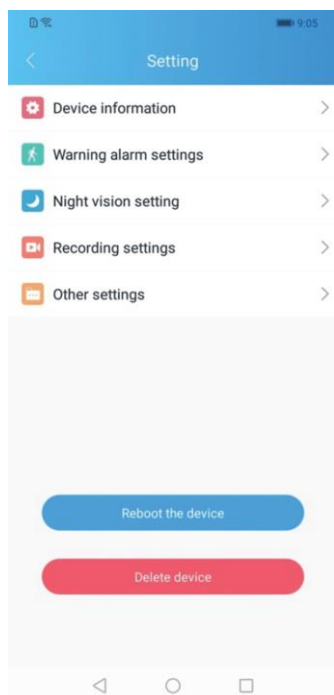

### Postavke u mobilnoj aplikaciji

- U odeljku »Device information« - možete promeniti ime i lozinku kamere.
- »Warning alarm settings« - tu postavite osetljivost otkrivanja pokreta i postavke obaveštenja.
- »Night vision setting« omogućava uključivanje ili isključivanje noćnog načina; automatski noćni način; prisiljen noćni način.
- »Recording settings« tu možete postaviti učestalost i dužinu snimanja.
- »Other settings«:
  - Postavke prikaza vremena u 24 h ili 12 h formatu.
  - Sinhroniziranje vremena na mobilnom i kameri.
  - Ako aplikacija Micro SD kartice ne prepozna, isključite kameru i karticu odstranite. Ponovo ubacite SD karticu i kameru uključite. Ako aplikacija kartice još uvek ne prepoznaje, možete pokušati da stavite drugu karticu.

### Korisna uputstva

#### Kako snimiti video ili fotografisati?

U mobilnoj aplikaciji najpre se povežite s kamerom. Pritisnite dugme "Video" da biste započeli snimanje. Snimke će se spremi u aplikaciju. Za pregled videa pritisnite dugme »Image«, koji se nalazi pored dumeta »Record«.

**Upozorenje:** Kad napustite aplikaciju, snimanje će se automatski zaustaviti.

S pritiskom na »Take a photo« sa kamerom ćete fotografisati. Te će se snimke takođe sačuvati u aplikaciju. Možete im pristupiti klikom na dugme »Image,« zatim pa »Picture preview the recorded video«.

#### Kako sačuvati video zapise na Micro SD karticu i reproducirati ih?

Prvo isključite kameru. Umetnite Micro SD karticu i uključite kameru. U »Other settings« možete videti, ako je Micro SD kartica uspešno prepoznata. Ako i dalje nije otkrivena, izvadite SD karticu iz fotoaparata i ponovo je umetnite. Također možete pokušati zamijeniti SD karticu.

To se događa kad je omogućeno otkrivanje pokreta. Ako u »Recording settings« izaberete »Full-time recording« ali »Timed recording« kamera će poslati push obaveštenje i fotografiju u aplikaciju na vaš telefon.

#### Kako dodati novog korisnika u aplikaciju?

Osoba, koju želite dodati za preuzimanje aplikacije na svoj mobilni telefon HDCameraPro.

Krenite »Settings« i izaberite »Device information button,« zatim »Device UID,«gje će se prikazati QR kod.

Na mobilnom telefonu druge osobe otvorite aplikaciju i pritisnite »Add device,« zatim pa »Mobile phone scanning QR code«, skenirajte kod. S tim se uspešno dodali novog korisnika.

#### Kako resetirati kameru?

Na kameri pritisnite i 10 sekundi držite dugme »Reset«. Kamera će se uspešno resetovati, kad zeleno LED svetlo na njemu polako bljeska.

## Napomene

1. Garancija za kameru ne možete uvažavati, ako ga ne upotrebljavate prema uputama ili nepažljivo postupate s njim.
2. Nećete moći zatražiti garanciju ako je kvar u radu kamere uzrokovan neprikladnim radnim okruženjem, teškim fizičkim intervencijama ili drugim spoljnim faktorima.
3. Ne izlažite nadzornu kameru korozivnim tečnostima.
4. Ne upotrebljavajte kameru u blizini kade, tuša, bazena itd.
5. Ne rastavljajte fotoaparata ni u kojem slučaju, jer će to uništiti unutarašnje komponente.
6. Kamera je elektronički uređaj, zato ne dodirujte unutrašnjost.

Kada odlažete elektroničku opremu, odložite je u kontejner posebno dizajniran za električnu i elektroničku opremu (EEO).