

Električni prirezovalnik brade in las za moške PreciseCut

Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu elektičnega prirezovalnika brade in las za moške PreciseCut!

V paketu boste prejeli:

- 1x prirezovalnik PreciseCut,
- 3x nastavke,
- ščetko za čiščenje,
- pokrov,
- zaščitni nastavek,
- olje za nego rezila,
- polnilni kabel USB.

Tehnične lastnosti:

- Barve: črna, zlata, srebrna,
- način polnjenja: USB kabel,
- kapaciteta baterije: 1000 mAh,
- material: nerjaveče jeklo, ABS aluminij,
- motor z visoko hitrostjo: 10 W.

Pred prvo uporabo prirezovalnik polnite 8 ur.







Uporaba

Prirezovalnik PreciseCut je namenjen za urejanje brade in las. Pričesko si boste uredili kar doma. Ima ostra rezila, s katerimi si lahko natančno oblikujete brado ali pričesko.

Namenjen je za domačo in profesionalno uporabo. Prirezovalnik vključite in izkjučite z gumbom na vrhu.



- 1 Prirezovalnik brade in las
- 2 Nastavek 1mm
- 3 Nastavek 2mm
- 4 Nastavek 3 mm
- 5 Ščetka za čiščenje
- 6 Polnilni kabel
- 7 Zaščitni nastavek
- 8 Pokrov

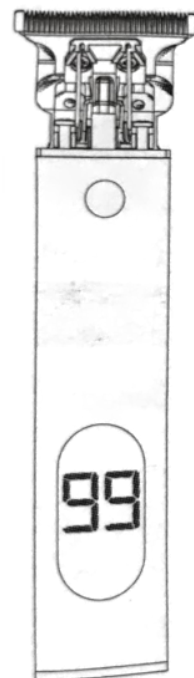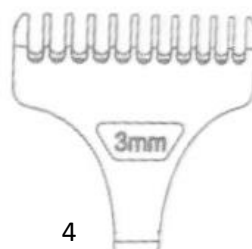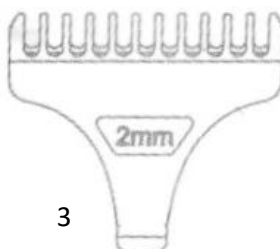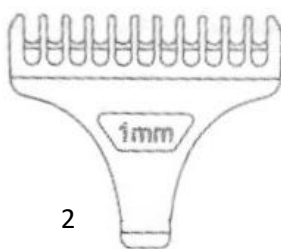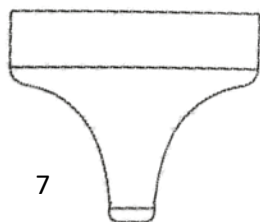


Polnjenje

- Pred prvo uporabo polnite električni prirezovalnik 8 ur. Za polnjenje uporabljajte priložen kabel USB.
- Med polnjenjem sveti lučka na prirezovalniku rdeče.
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, lahko prirezovalnik uporabljate 90 min.
- Prirezovalnik uporabljate brezžično.


Menjava nastavkov

Med menjavo nastavkov naj bo prirezovalnik vedno izključen.

Izbirate lahko med 3 nastavki debeline: 1 mm, 2 mm in 3 mm. Nastavek enostavno nataknete na glavo prirezovalnika in ga pritrdite (Slika 1). Odstranite ga tako, da nastavek porinete navzgor (Slika 2).

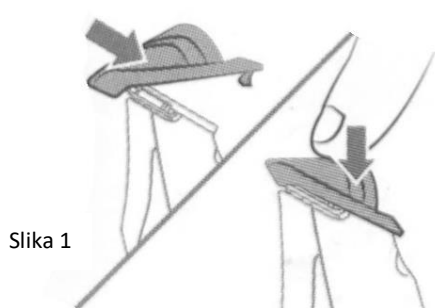

Slika 1

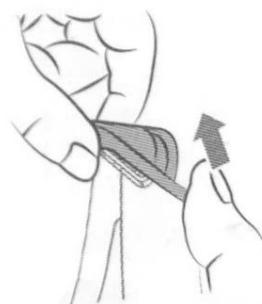


Slika 2

Čiščenje

Po končani uporabi s priloženo ščetko očistite rezilo. Odstranili boste vse odvečne lase in dlake.

Svetujemo, da prirezovalnik očistite po vsaki uporabi. Tako boste prirezovalniku podaljšali življenjsko dobo in mu zagotovili ostra rezila. Ne pozabite očistiti tudi nastavkov. Ker so plastični, jih lahko operete pod tekočo vodo in posušite.

Ko ste očistili prirezovalnik, nanj nanesite 1-4 kapljic olja, ki jih prejmete v paketu. S tem negujete rezila.

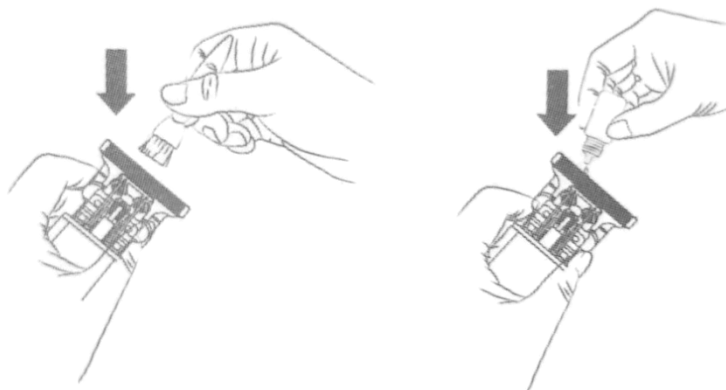

Opozorila

1. Prirezovalnika ne uporabljajte v bližini vode.
2. Uporabljajte ga izključno za oblikovanje las in brade.
3. Bodite pazljivi na predelih okoli ušes, nosu in ustnic.
4. Za čiščenje uporabljajte le priloženo ščetko.
5. Pred uporabo si temeljito posušite lase.
6. Hranite ločeno od otrok.
7. Če se prirezovalnik med delovanjem segreje, ga takoj izključite.
8. Nikoli ne posegajte v gibljive dele.
9. Nastavke vedno namestite na izključen prirezovalnik.
10. Če prirezovalnik ne deluje, je mogoče prazen. Ponovno ga napolnite.
11. Garancija 12 mesecev.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbirnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjne odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbirnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

Želimo vam prijetno uporabo 😊