

# Brezžične Bluetooth slušalke

## silux112: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu Brezžičnih Bluetooth slušalk!

### V paketu boste prejeli

- Brezžične Bluetooth slušalke,
- kabel USB za polnjenje,
- 2 dodatna para silikonskih nastavkov za ušesa (S/L),
- polnilno postajo.

### Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- Št. Modela: H01
- Verzija Bluetooth: 5.0.
- Zmogljivost baterije: 45 mAh (na slušalko).
- Občutljivost mikrofona: 95 dB.
- Čas predvajanja/klepeta: 4-5 h.
- Čas polnjenja: 1-2 h.
- Doseg: 10 m.
- Baterija slušalk: 50 mA.
- Stopnja vodoodpornosti: IPX7.
- Kapacitete baterije: 2000 mAh.
- Material: ABS+PC.

### Prednosti

- Bluetooth 5.0,
- kristalno čist zvok,
- Hi-fi Stereo zvok,
- tehnologija zmanjševanja šuma,
- multifunkcijska tipka z upravljanjem na dotik,
- LED prikazovalnik baterije na polnilni postaji,
- ergonomska oblika,
- super lahke,
- elegantna zasnova,
- polnilna postaja s katero lahko napolnite mobilno napravo,
- primerne za vse aktivnosti.

### Uporaba slušalk

#### Povezovanje z mobilnim telefonom

1. Preden začnete s povezovanjem, postavite slušalke na polnilno postajo in jih polnite 30 minut.
2. Potem ko odprete polnilno postajo in iz njih vzamete slušalke, se bodo vklopile samodejno in začele s povezovanjem.
3. Vključite Bluetooth na vašem mobilnem telefonu. Zatem na mobilnem telefonu poiščete »H01«.
4. Slušalke se bodo samodejno izklopile 5 minut potem, ko bo prekinjena povezava z mobilnim telefonom.

#### Samodejno povezovanje

Slušalke si zapomnijo povezavo z zadnjo povezano napravo. Ko se vključijo, se bodo samodejno povezale s to napravo.

#### Upravljanje z multifunkcijskim gumbom

##### Pavza/Predvajaj glasbo

Z enim pritiskom na večnamenski gumb leve ali desne slušalke boste ustavili ali začeli predvajanje glasbe.



## Prejšnja pesem

**2x pritisnite gumb na levi slušalki** za predvajanje prejšnje pesmi.

## Naslednja pesem

**2x pritisnite gumb na desni slušalki** za predvajanje naslednje pesmi.

## Upravljanje glasnost

Pritisnite gumb **na levi slušalki 3x za nižanje** glasnosti za eno stopnjo oziroma **3x na desni slušalki za višanje** glasnosti.

## Sprejmi klic

Rahlo pritisnite večnamenski gumb za sprejetje dohodnega klica. Klic zaključite tako, da ponovno pritisnete večnamenski gumb slušalke.

## Zavrni klic

Dohodni klic zavrnete tako, da med zvonjenjem **3 sekunde držite** večnamenski gumb.

## Aktiviraj glasovnega asistenta

Držite večnamenski gumb za 1-2 sekundi za aktivacijo glasovnega asistenta na vašem mobilnem telefonu.

## Opomnik nizke baterije

Slušalke vas z zvočnim opozorilom in utripajočo rdečo lučjo obvestijo, ko je nivo baterije nizek. Slušalke se bodo samodejno izklopile, ko bo baterija popolnoma prazna.

## Polnjenje

Polnilno postajo povežite z virom napajanja. Med polnjenjem sveti rdeča lučka, na polnilni postaji pa je prikazan trenutni nivo baterije.

1. Ko slušalke postavite na polnilno postajo se bodo začele polniti. Med polnjenjem sveti rdeča lučka.
2. Ko bodo slušalke popolnoma napolnjene, bo rdeča lučka ugasnila. Nato bo za 10 sekund svetila modra lučka.

## Opozorila

- Slušalk ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
- Hranite jih v suhem in zračnem prostoru.
- Slušalke najbolje delujejo, če je oddaljenost med njimi in povezano napravo do 10 metrov.
- Da bi zaščitili svoj sluh, glasbe ne poslušajte predolgo na visoki stopnji glasnosti.
- Nemudoma prenehajte z uporabo slušalk, če začutite neudobje ali bolečino.
- S slušalkami ne ravnajte grobo.
- Pazljivi bodite pri čiščenju slušalk.
- Ne uporabljajte agresivnih in organskih čistil, ki lahko poškodujejo slušalke.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.
- Sledite vsem opozorilom in navodilom slušalk.

## Garancija


Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na [info@maarket.si](mailto:info@maarket.si) napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.


## Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

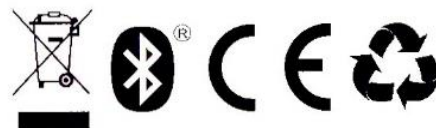

**Opozorilo!** Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

