

Nadzorna mini kamera SafeHome

Upute za uporabu na kupnji nadzorne mini kamere SafeHome!

Dobit ćete u paketu:

- nadzornu mini kameru SafeHome,
- 2 kabela USB za povezivanje i punjenje,
- magnetni držač.

Tehničke značajke proizvoda

- Boja: crna.
- Material: ABS.
- Veličina: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm.
- Aplikacijska podrška: Android / Apple.
- Rezolucija kamere: 1920 x 1080 P.
- Teža: 180 g.
- Izdržljivost baterije: 180 min.
- Napon pri punjenju: DC 5 V / 1 A.
- Baterija: punjiv polimerni litij.



Napomena: Budući da je mobilna aplikacija na engleskom jeziku, u nastavku se koriste engleski pojmovi kako bi se lakše slijedilo upute.

Prvi korak

Prije nego što počnete s podjedom kamere, spojite ga na izvor napajanja isporučenim USB kabelom i do kraja napunite. Tijekom punjenja će svijetliti svjetlo. Baterija kamere bit će potpuno napunjena za 5 sati.

Micro SD kartica

U kameru možete ubaciti Micro SD karticu i s tim povećati prostor za skladištenje snimaka.

Mobilna aplikacija

1. Sa mobilnim telefonom potražite i preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju »HDCameraPro«. Dostupna je za Android i Apple korisnike. Za lakše pretraživanje skenirajte donji QR kod.




Uključivanje kamere

- Kameru uključite s pritiskom na **gumb ON / OFF**. Sačekajte, da počne treptati **zelena LED lampica**.
- V podjesima na mobitelu otvorite WiFi uparivanja i uparite se s »HW-XXXX«. To je ime kamere na koju se uparujete.

Upozorenje za korisnike sustava IOS: Tijekom povezivanja s kamerom, pričekajte da se ikona WiFi pojavi na statusnoj traci mobilnog telefona.

- Ako se na vašem mobilnom telefonu pojavi upozorenje "Internet nije dostupan", zanemarite ga.
- Kamera je sada uspješno povezana s mobitelom.

Upozorenje: Ako kamera nije spojena na kućni WiFi, automatski će nestati s popisa veza kada se prekinete s njom.





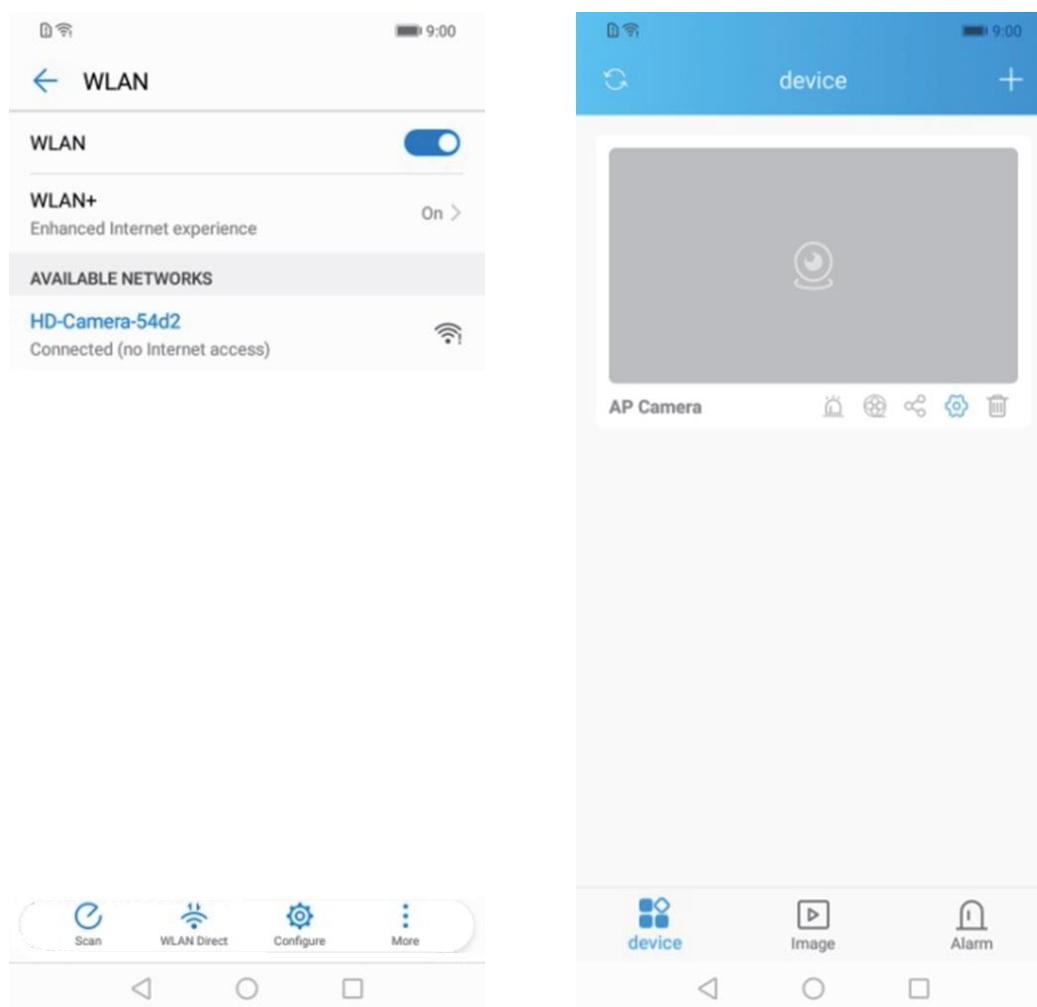




Uparivanje kamere sa WiFi

- Otvorite aplikaciju HDCameraPro na mobitelu.
- Pritisnite »+«, koji se nalazi u gornjem desnom kutu aplikacije.
- Izaberite opciju »Equipment AP distribution network«.
- Pritisnite gumb »START CONNECTING« i zatim »NEXT«.
- Izaberite WiFi, s kojim se želite povezati.
- Unesite lozinku WiFi-ja i izaberite »CONFIGURE WI-FI«. Pri unošenju znakova lozinke budite pozorni na mala i velika slova.
- Kamera će se sada pomoću aplikacije povezati sa WiFi-jem.

- U mobilnoj aplikaciji morat ćete postaviti lozinku za pristup kontroli. Zadana lozinka je: 123456. Zapamtite lozinku jer će vam trebati prilikom povezivanja za gledanje uživo.



Čestitamo! Uspješno ste podesili i povezali novu kameru s mobitelom. Sada možete pratiti što se događa u vašem domu bilo kad i bilo gdje.

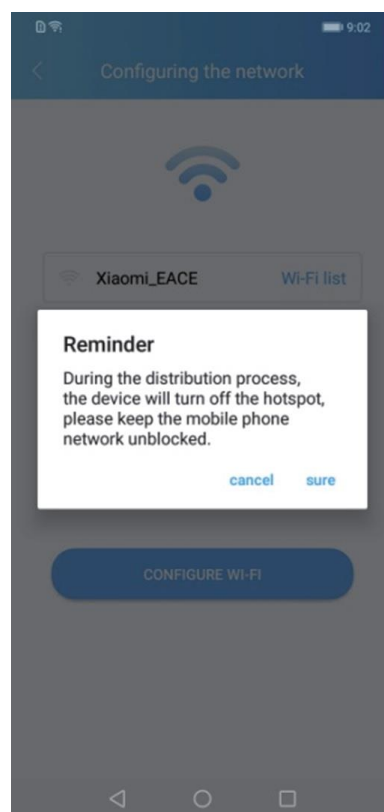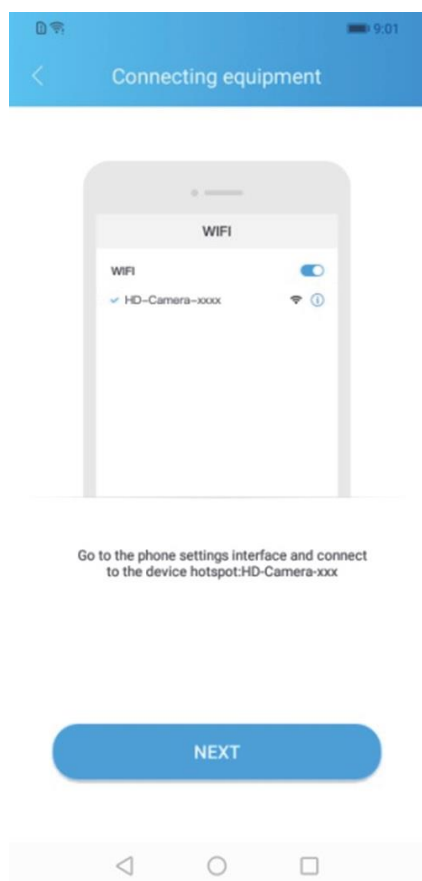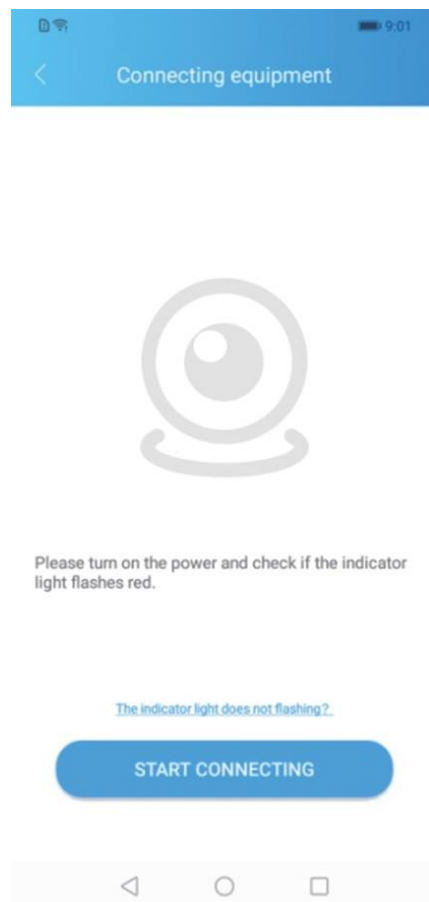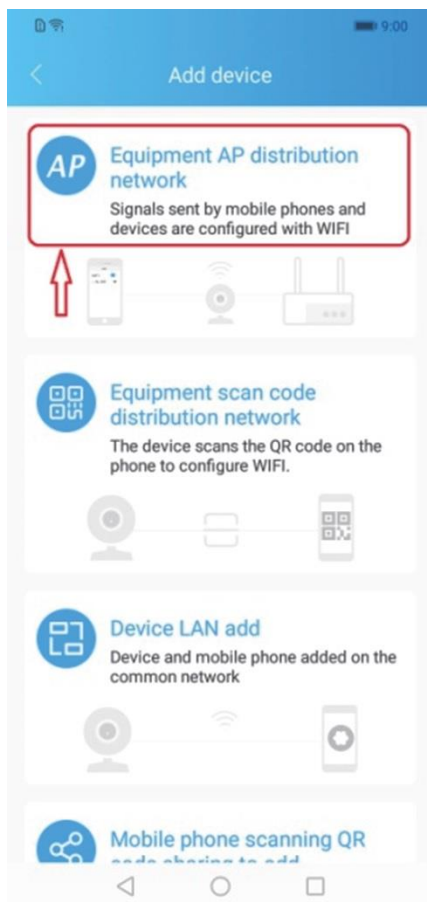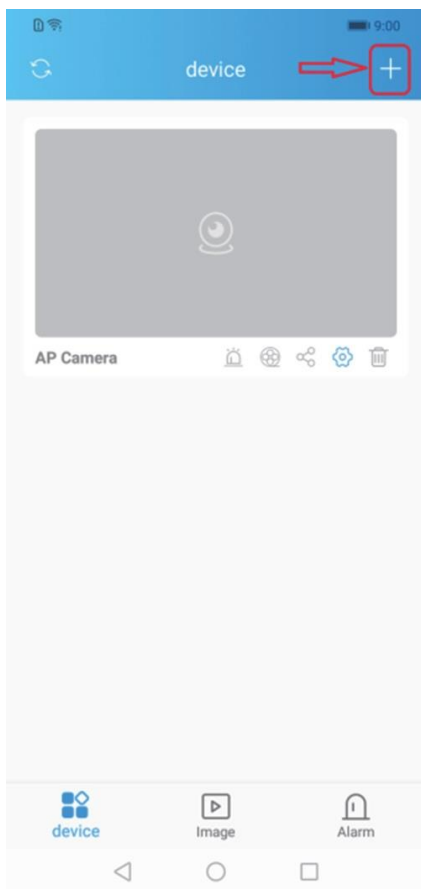

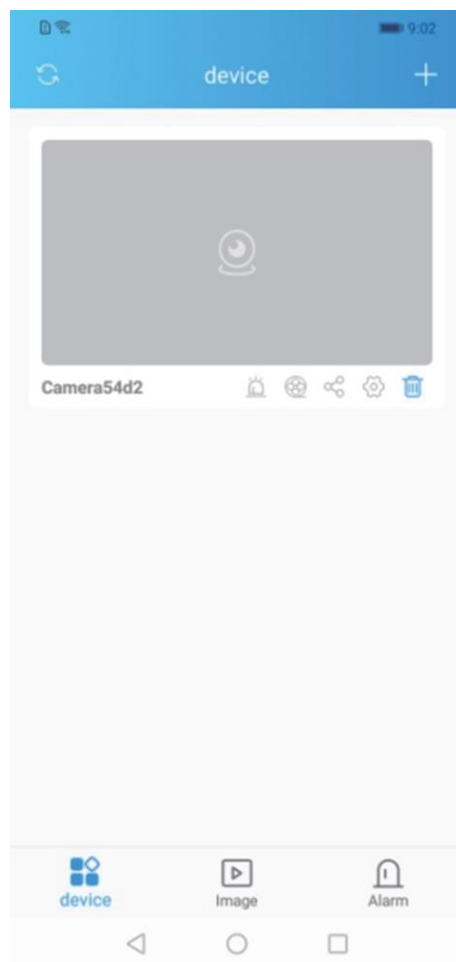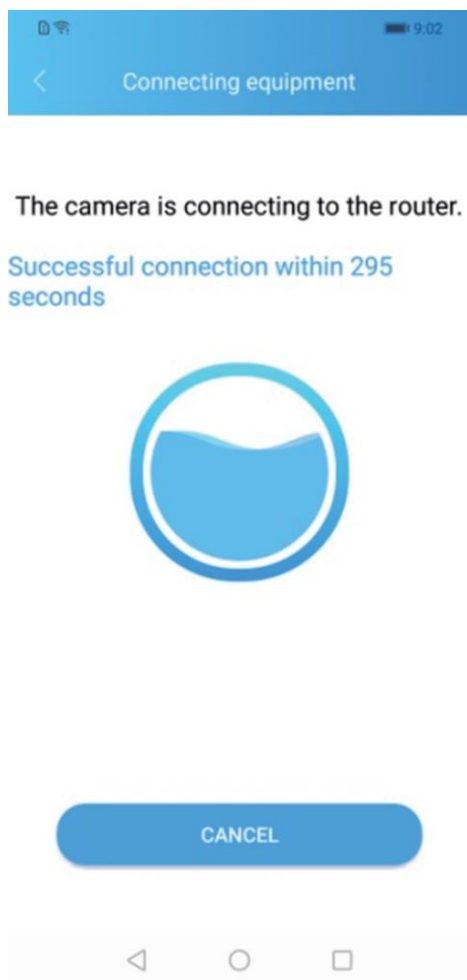


Postavke kamere u mobilnoj aplikaciji

- Kamera ne dopušta dvosmjernu komunikaciju. U aplikaciji možete slušati i gledati ono što se događa samo putem kamere.
- Noćni način automatski će se uključiti i isključiti ovisno o ambijentalnom osvjetljenju.
- S pritiskom na gumb »Image« vidjet ćete fotografije i videozapise.

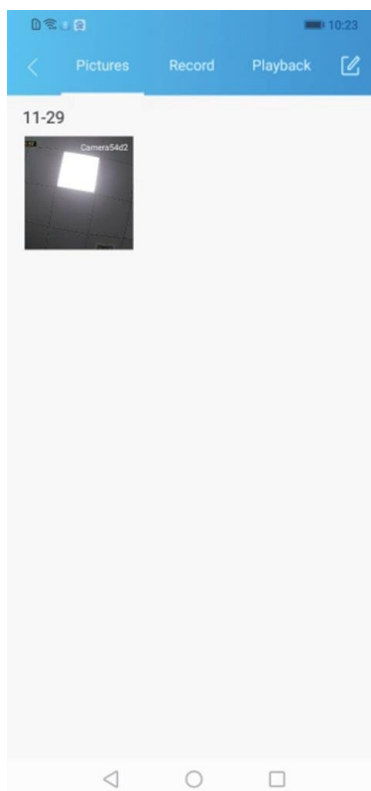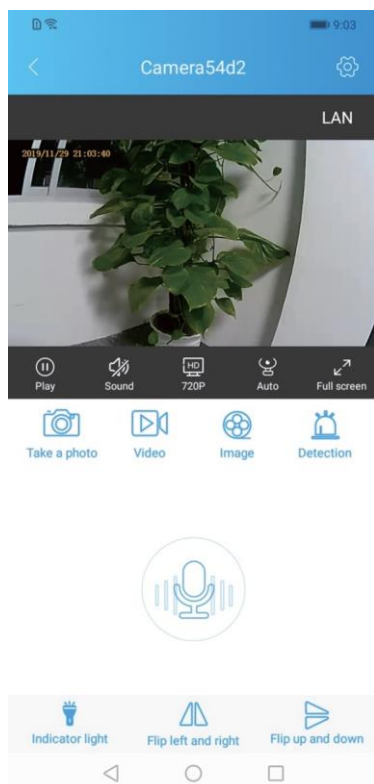

S pritiskom na gumb »Playback« pregledavat ćete, preuzimati ili brisati video datoteke s Micro SD kartice.

- S pritiskom na gumb »Detection« vidjet ćete snimak slike koja je automatski stvorena kad se detektira pokret.
- S pritiskom na »Indicator light« uključit ćete ili uključit LED lampicu.

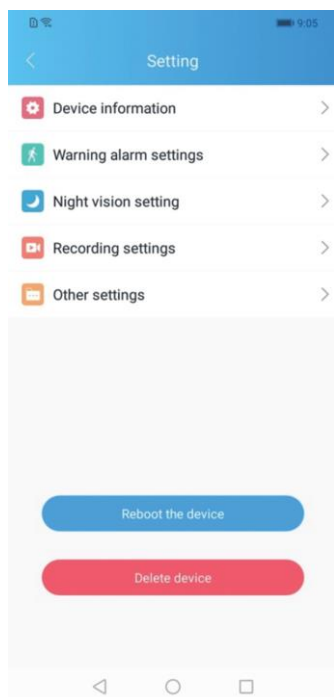

Postavke u mobilnoj aplikaciji

- U odeljku »Device information« - možete promijeniti ime i lozinku kamere.
- »Warning alarm settings« - tu postavite osjetljivost otkrivanja pokreta i postavke obavijesti.
- »Night vision setting« omogućuje uključivanje ili isključivanje noćnog načina; automatski noćni način; prisiljen noćni način.
- »Recording settings« tu možete postaviti učestalost i duljinu snimanja.
- »Other settings«:
 - Postavke prikaza vremena u 24 h ili 12 h formatu.
 - Sinhroniziranje vremena na mobitelu i kameri.
 - Ako aplikacija Micro SD kartice ne prepozna, isključite kameru i karticu odstranite. Ponovno ubacite SD karticu i kameru uključite. Ako aplikacija kartice još uvijek ne prepoznaje, možete pokušati da stavite drugu karticu.

Korisne upute

Kako snimiti video ili fotografirati?

U mobilnoj aplikaciji najprije se povežite s kamerom. Pritisnite gumb "Video" da biste započeli snimanje. Snimke će se spremi u aplikaciju. Za pregled videa pritisnite gumb »Image«, koji se nalazi pored gumba »Record«.

Upozorenje: Kad napustite aplikaciju, snimanje će se automatski zaustaviti.

S pritiskom na »Take a photo« sa kamerom ćete fotografirati. Te će se snimke također pohraniti u aplikaciju. Možete im pristupiti klikom na gumb »Image,« zatim pa »Picture preview the recorded video«.

Kako spremiti videozapise na Micro SD karticu i reproducirati ih?

Prvo isključite kameru. Umetnite Micro SD karticu i uključite kameru. U »Other settings« možete videti, ako je Micro SD kartica uspješno prepoznata. Ako i dalje nije otkrivena, izvadite SD karticu iz fotoaparata i ponovo je umetnite. Također možete pokušati zamijeniti SD karticu.

To se događa kad je omogućeno otkrivanje pokreta. Ako u »Recording settings« izaberete »Full-time recording« ali »Timed recording« kamera će poslati push obavijest i fotografiju u aplikaciju na vaš telefon.

Kako dodati novog korisnika u aplikaciju?

Osoba, koju želite dodati za preuzimanje aplikacije na svoj mobilni telefon HDCameraPro.

Krenite »Settings« in izaberite »Device information button,« zatim »Device UID,« gje će se prikazati QR koda.

Na mobilnom telefonu druge osobe otvorite aplikaciju i pritisnite »Add device,« zatim pa »Mobile phone scanning QR code«, skenirajte kod. S tim se uspješno dodali novog korisnika.

Kako resetirati kameru?

Na kameri pritisnite i 10 sekundi držite gumb »Reset«. Kamera će se uspješno resetirati, kad zeleno LED svjetlo na njemu polako bljeska.

Napomene

1. Jamstvo za kameru ne morete uveljavljati, če je ne uporabljate v skladu z navodili ali z njo ravnate malomarno.
2. Nećete moći zatražiti jamstvo ako je kvar u radu fotoaparata uzrokovan neprikladnim radnim okruženjem, teškim fizičkim intervencijama ili drugim vanjskim čimbenicima.
3. Ne izlažite nadzornu kameru korozivnim tekućinama.
4. Ne upotrebljavajte kameru u blizini kade, tuša, bazena itd.
5. Ne rastavljajte fotoaparat ni u kojem slučaju, jer će to uništiti unutarnje komponente.
6. Kamera je elektronički uređaj, zato ne dodirujte unutrašnjost.

Kada odlažete elektroničku opremu, odložite je u spremnik posebno dizajniran za električnu i elektroničku opremu (EEO).