

KORISNIČKO UPUTSTVO

VAPERO – PARNI ČISTAČ

Broj modela: DF-A001

Pre korišćenja uređaja, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Sadrži važne informacije o sigurnosti, korišćenju i održavanju. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se našoj službi za pomoć korisnicima.

1. Upozorenje! Mlaznica se izuzetno zagreva tokom rada.
2. Opasnost od opekotina! Izbegavajte kontakt s parom koja se emituje tokom korišćenja.
3. Uređaj držite dalje od dece. Uređaj nije igračka i deca ne smeju da ga koriste niti da se igraju s njim.
4. Uređaj ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Uvek ga isključite iz utičnice pre čišćenja, održavanja ili punjenja/pražnjenja posude za vodu.
5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili su upućene u bezbedno korišćenje i razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da koriste uređaj niti da se igraju s njim.
6. Nakon raspakivanja, proverite da li je aparat vidno oštećen. Materijal za pakovanje (npr. plastične kese, pena) držite van domašaja dece, jer predstavlja opasnost od gušenja. Ove materijale odložite u skladu s lokalnim propisima.
7. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu usled neadekvatnog, nepravilnog ili neodgovornog korišćenja ili popravki koje obavlja nekvalifikovano osoblje.
8. Kabl za napajanje držite dalje od vrućih površina.
9. Uređaj ne koristite mokrim rukama ili nogama.
10. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni servisni centar kako bi se izbegle opasnosti.
11. Pre priključivanja uređaja, uverite se da napon odgovara vrednosti navedenoj na oznaci proizvoda. Neadekvatan napon može oštetiti uređaj.
12. Uređaj ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
13. Aparat se može oštetiti ako je pao ili je bio izložen jakim udarcima. Uređaj ne koristite ako je pao ili ima znakove curenja.
14. Uređaj držite van domašaja dece.
15. Korišćenje produžnih kablova koje proizvođač ne preporučuje može izazvati oštećenja ili nesreće.

16. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, centar za tehničku pomoć ili slično kvalifikovana osoba kako bi se sprečili rizici.
17. Nikada ne dozvolite da električni delovi dođu u kontakt s vodom – to predstavlja opasnost od kratkog spoja.
18. Ovaj uređaj nije pogodan za čišćenje tečnosti.
19. Ne dodirujte aparat mokrim rukama ili nogama.
20. Uređaj ne koristite kada ste bosi.
21. Pre čišćenja ili obavljanja održavanja, isključite aparat iz električne utičnice.
22. Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili druge tečnosti.
23. Pobrinite se da kabl za napajanje ne dođe u kontakt s vrućim ili oštrim površinama.
24. Ako se uređaj pokvari, odmah ga isključite iz električne utičnice. Ne koristite neispravan aparat.
25. Popravke može obavljati samo ovlašćeni servisni centar.
26. Ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je priključen u električnu mrežu. Kada aparat ne koristite, uvek izvucite utikač iz utičnice.
27. Na kabl za napajanje ne stavljajte teške predmete i ne izlažite ga izvorima toplote. To može oštetiti kabl za napajanje.
28. Ovaj uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu. Ako je aparat okrenut nadole ili ga ne koristite, uvek ga isključite iz električne mreže.
29. Pre čišćenja ili obavljanja održavanja, uvek isključite aparat iz električne utičnice.
30. U slučaju neobičnih situacija, kao što su dim ili neobični zvuci, odmah isključite aparat i obratite se prodavcu ili servisnom centru.
31. Uređaj ne koristite s programabilnim tajmerima, sistemima daljinskog upravljanja ili uređajima za automatsko prebacivanje.
32. Uređaj ne koristite s oštećenim električnim utičnicama ili kablovima. Prilikom uključivanja ili isključivanja aparata, čvrsto uhvatite utikač kako biste izbegli električni udar ili kratak spoj.
33. Uređaj držite dalje od vode ili bilo koje druge tečnosti.
34. Uređaj ne izlažite spoljnim elementima.
35. Ne menjajte sigurnosne prekidače tako što ćete ih zalepiti ili na drugi način ometati, jer to predstavlja opasnost od požara.
36. Zbog opasnosti od električnog udara, strogo je zabranjeno da sami rastavljate ili popravljate uređaj. Po potrebi se obratite prodavcu ili servisnom centru.
37. Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena.
38. Uređaj držite dalje od zapaljivih predmeta.

39. Pre priključivanja uređaja na električnu mrežu, proverite da li je napon ispravan, kao što je navedeno na nalepnici proizvoda, i da li je vaša električna instalacija usklađena s propisima.
40. Ne dodirujte kabl za napajanje ili utikač mokrim rukama.
41. Uređaj koristite samo za predviđenu namenu.
42. Uređaj držite van domašaja dece i pobrinite se da ga deca ne koriste.
43. Iz sigurnosnih razloga, aparat možete sastaviti i koristiti samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
44. Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen. Ne koristite ga ako aparat, kabl za napajanje ili utikač pokazuju bilo kakve znakove oštećenja. Popravke treba da obavlja samo kvalifikovano osoblje.
45. Uređaj ne koristite ako je oštećen kabl za napajanje ili utikač. Uređaj ne prenosite držeći ga za kabl za napajanje i pobrinite se da kabl ne dođe u kontakt s vrućim površinama.
46. Pre svake upotrebe, proverite da li su aparat i kabl za napajanje u dobrom stanju.
47. Nakon korišćenja aparata, izvucite ga iz električne utičnice. Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je priključen u električnu mrežu.
48. Tokom rada, vazdušni otvori moraju biti slobodni kako bi se obezbedilo odgovarajuće provetravanje.
49. Tokom rada uređaj ne nagnjite za više od 45 stepeni. Parne mlaznice ne usmeravajte prema ljudima, životinjama ili biljkama.
50. Za punjenje uređaja koristite samo vodu. Ne koristite sredstva za uklanjanje kamenca, parfeme ili deterdžente, jer mogu oštetiti aparat.
51. Punjenje rezervoara za vodu:
- Isključite uređaj iz električne utičnice.
 - Pritisnite dugme za paru da oslobodite preostali pritisak.
 - Sačekajte da se aparat ohladi.
 - Ponovo pritisnite dugme za paru da oslobodite preostali pritisak.
 - Nakon otprilike 5 minuta uklonite sigurnosni poklopac.
52. Upozorenje! Uređaj se zagreva tokom rada. Ne dodirujte vruće površine. Koristite samo ručke ili dugmad. Uvek sačekajte da se aparat ohladi pre nego što pričvrstite ili uklonite dodatnu opremu.
53. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servisni zastupnik ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.
54. Pre čišćenja ili održavanja, uvek isključite aparat iz električne mreže i ostavite dovoljno vremena da se ohladi.

TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon: 220-240 V~50/60 Hz

Snaga: 1000 W

Radna temperatura: od -20°C do 50°C

Težina: 1,4 kg


Dimenzije: 25×13×22 cm

Radni pritisak: 300 Kpa

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Ovaj uređaj mora biti priključen na uzemljenu mrežnu utičnicu. Opremljen je kablom za napajanje koji uključuje žicu za uzemljenje. Upozorenje! Vašu utičnicu za električno napajanje može pregledati samo kvalifikovani stručnjak. Nikada ne pokušavajte da menjate ili zamenite utikač aparata.

OPIS UREĐAJA

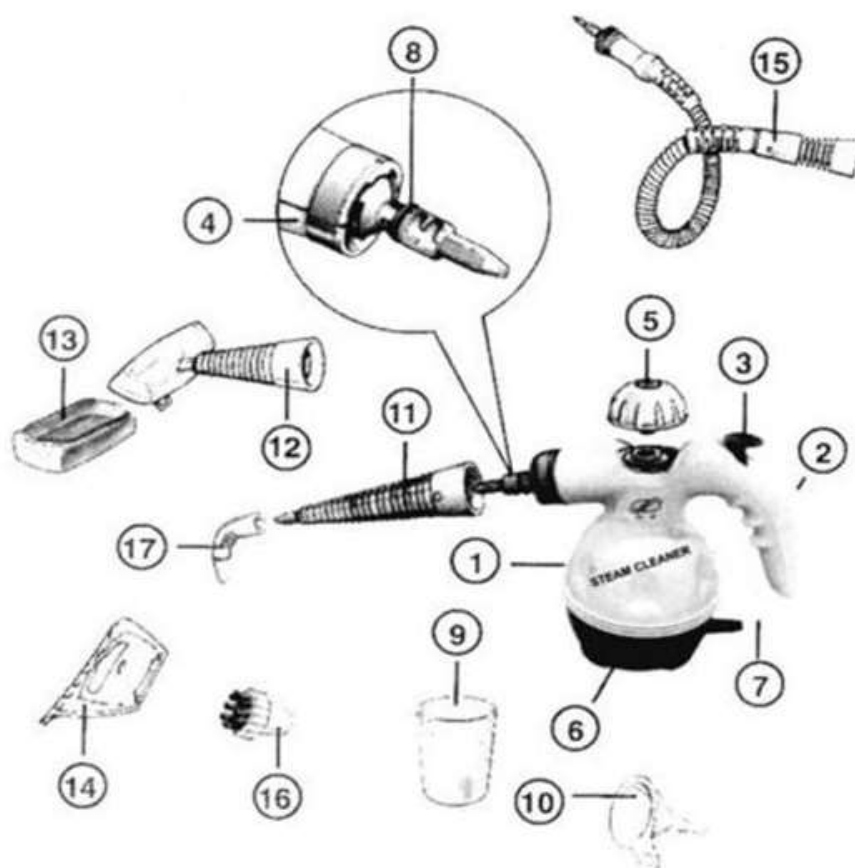


1. Kućište
2. Ručka
3. Dugme za paru
4. Priključak za dodatnu opremu
5. Sigurnosni poklopac
6. Lampica za kontrolu snage
7. Mrežni kabl
8. Gumeni dihtung
9. Merilna šolja
10. Levak
11. Ravna mlaznica
12. Četka za čišćenje
13. Krpa
14. Brisač za prozore
15. Crevo
16. Četka
17. Zakrivljena mlaznica

KARAKTERISTIKE

Ovaj uređaj je svestran i vrlo prilagodljiv; za rad ga morate samo napuniti vodom. Čisti, odmašćuje i dezinfikuje površine potpuno bez hemikalija (radi na temperaturi iznad

100°C) i pogodan je za upotrebu na različitim materijalima i površinama, kao što su prozori, odeća, baštenski nameštaj, bicikli i pločice. Upozorenje! Uređaj nikada ne usmeravajte prema ljudima ili životinjama. Ovaj uređaj je idealan i za dezinfekciju frižidera, kupatila, dezodorisanje odeće i borbu protiv grinja u dušecima, jastucima i tepisima.

DODATNA OPREMA

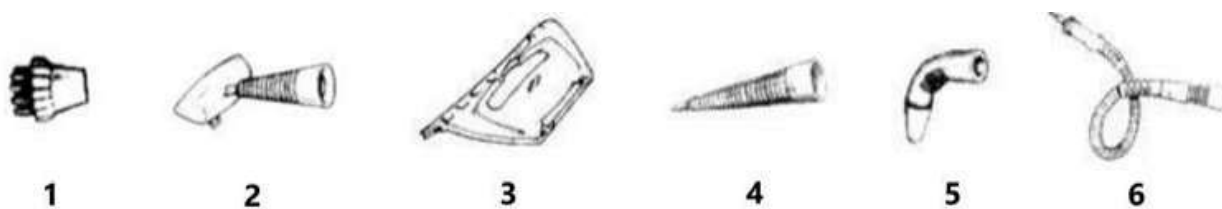

1. Četka: Za kuhinjske površine, pločice itd.
2. Četka za čišćenje: Za zavese i odeću. Koristi se zajedno s krpom i crevom.
3. Brisač za prozore: Za prozore, ogledala, staklo, vrata itd. Oprez! Ne koristite direktno na hladnom staklu.
4. Ravna mlaznica: Za spojeve, police itd.
5. Zakrivljena mlaznica: Za toalete i teško dostupna mesta.
6. Crevo: idealno za produženje dosega pribora.

KAKO KORISTITI

Pažnja! Ovaj aparat ne smete koristiti direktno na mekoj plastici, neobrađenom drvetu ili hladnom staklu.


Pažnja! Para može oštetiti površine nameštaja. Najpre obavite probni rad i pogledajte uputstva proizvođača za negu pojedine površine.

Sastavljanje:

(Uređaj ne priključujte na električnu mrežu dok ne obavite korak 1 u poglavlju "Rad" ovog priručnika).

Upozorenje! Nakon upotrebe, pritisnite dugme za paru da se oslobodi unutrašnji pritisak, pre nego što uklonite sigurnosni poklopac.

1. Oslobodite sigurnosni poklopac.
2. Priloženom merilnom posudom i levkom napunite rezervoar za vodu. Preporučuje se da rezervoar napunite najviše do
2/3. Napomena: Nikada ne koristite sredstva za uklanjanje kamenca, parfeme ili deterdžente, jer mogu oštetiti aparat.
3. Sigurnosni poklopac dobro zatvorite.
4. Željeni pribor (mlaznicu, crevo, četku za čišćenje itd.) pričvrstite tako što ćete ga postaviti na priključnu tačku i pritisnuti, dok ga ne učvrsti gumeni dihtung. Dodatnu opremu okrenite u smeru kazaljke na satu dok se ne zabravi na mestu (pogledajte sliku).

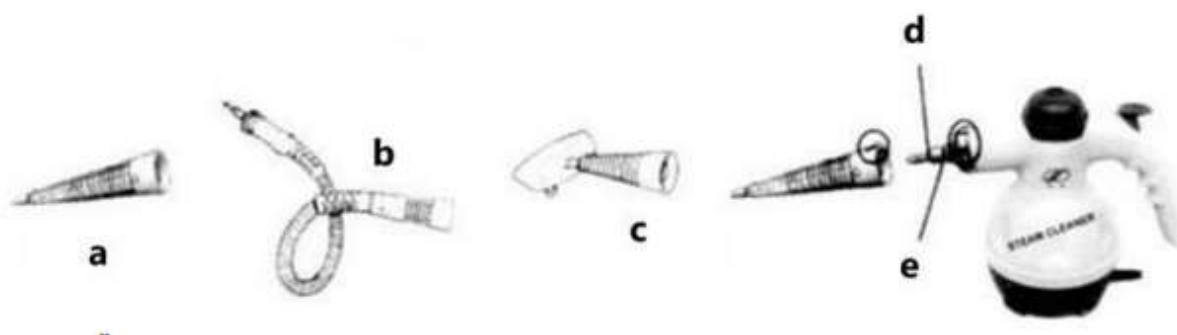

a) Mlaznica

b) Crevo

c) Četka za čišćenje

d) Priključak

e) Dhtung

5. Četka i zakrivljena mlaznica: I četku i zakrivljenu mlaznicu možete pričvrstiti direktno na aparat ili ih koristiti s crevom ili ravnom mlaznicom (pogledajte sliku).




f) Četka za čišćenje

g) Zakrivljena mlaznica

h) 6-kvadratni priključak

6. Brisač za prozore:

Upozorenje! Uređaj ne koristite direktno na hladnom staklu. Brisač za prozore mora biti pričvršćen na četku za čišćenje. Najpre na aparat ili crevo postavite četku za čišćenje. Zatim s četke za čišćenje uklonite krpu i pomoću dve šarke (pogledajte sliku) priključite brisač za prozore na četku. Brisač za prozore možete jednostavno ukloniti tako što ćete ponovo osloboditi šarke.

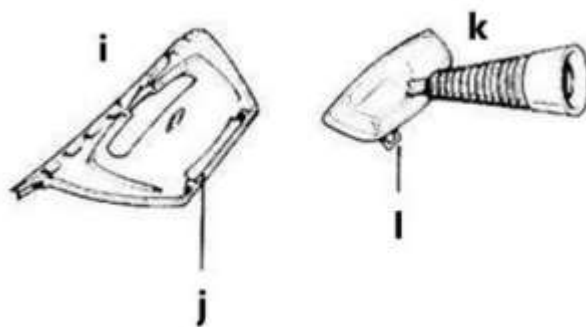

i) Brisač prozora

j) Šarke

k) Četka za čišćenje

l) Kuka

Rad:

1. Priključite uređaj na električnu mrežu. Kontrolna lampica će se upaliti. Nakon završenog zagrevanja (otprilike 3-4 minuta), kontrolna lampica se gasi. Imajte na umu da aparat tokom postupka predgrevanja nije moguće uključiti. Kada se uređaj zagreje, uključite ga i polako ga pomerajte po površini koju želite da očistite. Održavajte razdaljinu od 2-3 cm između mlaznice i površine. Normalno je da se kontrolna lampica tokom rada pali i gasi, jer termostat automatski reguliše grejni element. Upozorenje! Tokom korišćenja uređaj ne nagnjite za više od 45°. Uređaj nikada ne usmeravajte prema ljudima, životinjama ili biljkama.
2. Punjenje rezervoara za vodu: Uređaj isključite iz električne utičnice. Pritisnite dugme za paru da oslobodite sav unutrašnji pritisak. Sačekajte otprilike 3 minuta i zatim polako oslobodite sigurnosni poklopac. Kada se aparat ohladi, napunite rezervoar za vodu do 2/3 pomoću priloženog levka i merilne šolje. Zatvorite sigurnosni poklopac i aparat ponovo priključite na električnu mrežu. Upozorenje! Pre nego što uklonite sigurnosni poklopac, uverite se da se unutrašnji pritisak potpuno oslobodio.
3. Nakon upotrebe, aparat isključite iz električne mreže i ispraznite posudu za vodu.
4. Uklanjanje kamenca: Za održavanje efikasnosti aparata, preporučuje se da ga svakog meseca očistite od kamenca. Ne koristite sirće ili druga sredstva za uklanjanje kamenca – rezervoar napunite samo vodom. Uređaj protresite rukom i zatim ispraznite rezervoar. Upozorenje! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.

ODRŽAVANJE

Ovaj uređaj u normalnim uslovima rada ne zahteva posebno održavanje. Ne pokušavajte da popravite uređaj sami. Popravke električnih uređaja mora obavljati kvalifikovano osoblje.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Savet
Uređaj nije ispravno priključen	Uverite se da je aparat ispravno priključen na električnu mrežu.	
Uređaj se ne pokreće	Oštećena mrežna utičnica	Proverite utičnicu.
	Pregoreli osigurač	Zamenite osigurač.
	U rezervoaru nema vode	Napunite rezervoar za vodu.
Nema pare	U rezervoaru nema vode	Napunite rezervoar za vodu.
	Previše vode u rezervoaru	Smanjite nivo vode.
Voda curi iz mlaznice	Uređaj je previše nagnut	Držite uređaj pravilno.
	Uređaj nije dovoljno vruć	Sačekajte da se aparat zagreje.
Voda vri tokom punjenja	Rezervoar za vodu je još uvek vrlo vruć	Pre punjenja, pustite da se aparat ohladi. Kod punjenja rezervoara za vodu koristite levak.
Dodatna oprema se otpušta	Dodatna oprema nije ispravno pričvršćena	Ponovo sigurno pričvrstite dodatke.
Drugi problemi	Uređaj je oštećen	Obratite se službi za pomoć korisnicima.

UPUTSTVA ZA RECIKLIRANJE I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da proizvod nije dozvoljeno odlagati s kućnim otpadom širom EU i u Srbiji. Da bi se sprečila potencijalna šteta po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno radi podsticanja održive upotrebe materijalnih resursa. Ako želite da vratite iskorišćen proizvod, koristite sistem za odlaganje i sakupljanje, ili stupite u kontakt s trgovcem kod kojeg ste proizvod kupili. Trgovina može prihvatiti proizvod za ekološki prihvatljivo recikliranje. Izjava proizvođača da proizvod ispunjava zahteve odgovarajućih direktiva EU.