

Pametna športna ura

M280: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu pametne športne ure!

V paketu boste prejeli

- Pametno športno uro,
- magnetni polnilni kabel.

Tehnične lastnosti

- Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz.
- Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW).
- HD zaslon na dotik (1,57" / 200*320 resolucije).
- Vodoodbojnost: IP67.
- Združljiva je z Android in iOS napravami.
- Mobilna aplikacija: Hero band 8.
- Bluetooth povezava z mobilnikom, priporočljiva oddaljenost mobilnika je 5 - 10m.
- Vzdržljivost baterije: 180-220mAh.
- Material: ABS plastika, silikon.



Prednosti

- Moderna športna ura elegantnega dizajna, primerna za vse priložnosti,
- izjemno lahka in udobna za nošenje,
- enostavna povezava z mobilnikom za spremljanje klicev, SMS sporočil, opomnikov ali opozoril iz družabnih omrežij,
- popolna ura za športne navdušence, izbirate lahko med več kot 20 vadbenimi programi za beleženje športnih rezultatov,
- z uro boste enostavno pritisnili na sprožilec fotoaparata mobilnika in posneli fotografije,
- vaš novi pametni pomočnik za spremljanje zdravstvenega stanja: preverjanje srčnega utripa, krvnega tlaka in kisika v krvi,
- z njo boste spremljali vaše spalne navade, opozorila vas bo na daljšo neaktivnost ali sedenje,
- navdušile vas bodo številne dodatne funkcije, kot so štetje korakov, poraba kalorij, dihalni treningi za lajšanje stresa, svetilka, vremenska napoved,
- posebej za ženske ima ura vključen uporaben koledarček za spremljanje ženskih mesečnih ciklov,
- izbirate med različnimi začetnimi temami zaslona ali dodajate lastne slike.

Predstavitev pametne ure



1. Celozaslonsko območje na dotik

2. Stranski gumb




3. Kontakt za polnjenje

4. Senzor za svetlobo

Polnjenje pametne ure

Pred prvo uporabo pametne ure predlagamo, da jo polnite več ur (najbolje čez noč).

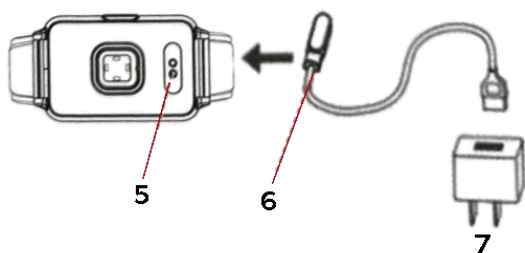

5. Kontakt za polnjenje

6. Magnetni polnilni kabel

7. Vstavljanje USB vtiča v USB napajalnik

1. Magnetni polnilni kabel (6) ustrezno namestite na kontakte (5) na pametni uri. Polnilni kabel naj bo s kontakti pravilno poravnana, saj se v nasprotnem primeru pametna ura ne bo polnila.
2. USB vtič vstavite v USB napajalnik (7).

Opozorilo: USB napajalnik v paket ni vključen.

3. Pri polnjenju nikoli ne uporabljajte napajalnika z izhodnim tokom, ki presega 2 V. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare izdelka.
4. Če je bila baterija ure pred polnjenjem popolnoma izpraznjena, se bo zaslon na njej samodejno aktiviral po približno 5 minutah polnjenja.

Uporaba pametne ure

Vklop pametne ure

Gumb (2), ki se nahaja na desni strani ure pritisnite in zadržite 3 sekunde.

Izklop pametne ure

Uro boste izključili tako, da gumb (2) ponovno pritisnete in zadržite 3 sekunde.

Zaslon na dotik

Premikanje po zaslonu: Po zaslonu na dotik lahko upravljate s kretnjami: levo, desno, gor, dol.

Vklop in izklop zaslona: Zaslon lahko vključite s kratkim pritiskom na gumb (2) ob strani ure. Ponovni kratek pritisk bo zaslon izključil.

Funkcije



Glavni zaslon: Prikazuje točen čas, datum, dan v tednu in ostale informacije. Ozadje glavnega zaslona zamenjate tako, da nanj pritisnete za nekaj sekund. Nato s premikanjem v levo in desno izberete željeno ozadje. Potrdite ga s kratkim pritiskom na zaslon.



Koraki: S pritiskom na ikono boste preverili število prehojenih korakov, razdaljo in porabljene kalorije.



Spanje: Ura bo spremljala dolžino in kakovost vašega spanca. Več informacij boste izvedeli s pritiskom na ikono.



Gibanje: Ta funkcija ponuja različne načine vadbe. Tisto, ki vam ustreza potrdite s pritiskom na glavni zaslon. S pritiskom na stranski gumb boste vadbo začasno ustavili ali prekinili.



Beleženje gibanja: Prikaže podatek o tem kdaj ste se nazadnje gibali.



Srčni utrip: Samodejno merjenje srčnega utripa se bo pričelo po daljšem postanku na ikoni. V mobilni aplikaciji boste redno spremljali rezultati in preverjali zgodovine meritev.



Krvni pritisk: Pritisnite na ikono in izmerili boste trenutni krvni pritisk.



Kisik v krvi: Pritisnite na ikono in izmerili boste trenutno stanje kisika v krvi.



Vreme: Tu boste našli informacije o stanju vremena na trenutni lokaciji. S premikanjem levo in desno boste preverili vremensko napoved za naslednje 4 dni.

Opozorilo: Pametna ura mora biti povezana z mobilno aplikacijo in imeti vključeno GPS funkcijo.



Sporočanje: V tej funkciji lahko preverite informacije o klicih, kratkih SMS sporočilih in sporočilih iz drugih mobilnih aplikacij. V pametni uri je lahko shranjenih istočasno 9 sporočil.

Opozorilo: Ta funkcija je na voljo le, če je ura povezana z mobilnim telefonom.



Glasba: Na mobilnem telefonu vključite predvajalnik glasbe, nato pa na uri upravljajte z njim (predvajaj, ustavi, naslednja skladba, prejšnja skladba).

Opozorilo: Na mobilnem telefonu je potrebno odobriti dovoljenje za potisna obvestila.



Fotografiranje: Pametno uro povežite z mobilnim telefonom prek mobilne aplikacije. Ura vam bo služila za nadzor pri fotografiranju. S pritiskom na zaslon ali tresenjem ure, boste fotografirali na daljavo.



Dihanje: V tej funkciji lahko izberete način vadbe: hiter ritem, počasen ritem in trajanje vadbe. S pritiskom na »Start,« vas bo ura vodila skozi vadbo v ritmu, ki ste ga določili.



Budilka: Na pametni uri lahko nastavite 3 alarme naenkrat. Nanje vas bo opozorila z vibriranjem.



Štoparica: Pritisnite na ikono. S pritiskom na »Start« boste začeli meriti čas, ga začasno ustavili ali prekinili. Funkcijo boste zapustili tako, da na zaslonu podrsate v desno.



Menstrualni koledar: V mobilni aplikaciji ustrezno nastavite datum vaše menstruacije. Nato boste na pametni uri lahko preverili: datum, obdobje ovulacije in varne dneve.

Opozorilo: V izračunih so možna odstopanja, zato redno preverjajte dejansko stanje vašega cikla.



Nastavitve: Funkcija ponuja razne nastavitve kot so: vklop zaslona ob prejetju sporočil, obliko zapisa ure, iskanje mobilne naprave, tovarniške nastavitve, informacijo o različici ure.



Časovnik: V tej funkciji lahko izberete način odštevanja časa ali pa ga prilagodite.

Povezovanje z mobilno aplikacijo

Veliko funkcij, ki jih ponuja pametna ura lahko uporabljate brez povezave z mobilno aplikacijo. Tiste, ki potrebujejo stalno povezavo z mobilno aplikacijo so: ura, obvestilo o dohodnem klicu, obvestilo o sporočilu itd.

1. Skenirajte QR kodo in namestite mobilno aplikacijo na svoj mobilni telefon. Aplikacijo lahko ročno poiščete tudi v Trgovini Google Play (Android) ali Trgovini App Store (iPhone) pod imenom »Hero Band 8«.




Hero band 8


Opozorilo za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android: Povezovanje ure z mobilnim telefonom zgolj prek Bluetootha, ne bo omogočilo funkcijam, da bi delovale pravilno.

2. Na mobilnem telefonu vključite Bluetooth. Uporabniki operacijskega sistema Android vključite GPS, saj bo s tem mobilna aplikacija lahko dostopala do lokacije.
3. Odprite nameščeno mobilno aplikacijo »Hero band 8«.
4. Prvič je potrebno opraviti registracijo z e-mail naslovom (slika 1). Uporabljate jo lahko sicer tudi kot »gost«, vendar vam ta možnost ne bo zagotovila uživanja v vseh funkcijah, ki jih ponuja pametna ura.
5. V aplikaciji izberite ikono »Add Device« (slika 2) in počakajte, da se izpiše seznam dosegljivih naprav.
6. Izberite povezavo, ki nosi ime »P57«.
7. Sedaj ste uspešno povezani s pametno uro.

Opozorilo: Uporabniki operacijskega sistema Android boste morali odobriti dovoljenje za delovanje v ozadju.

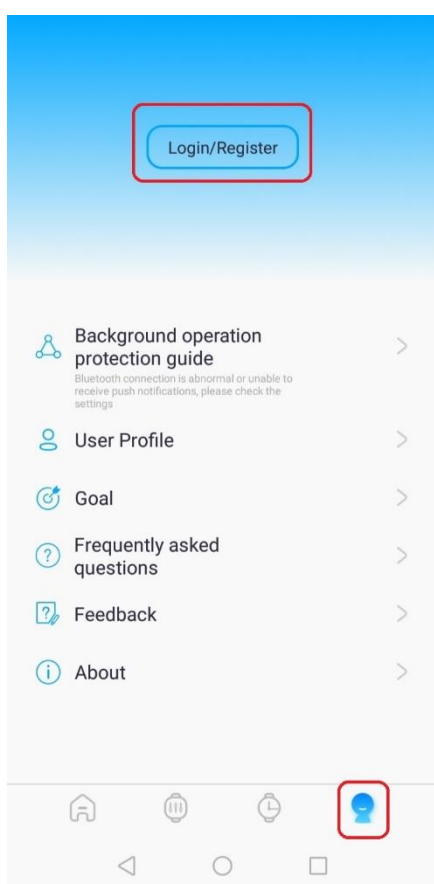

Slika 1

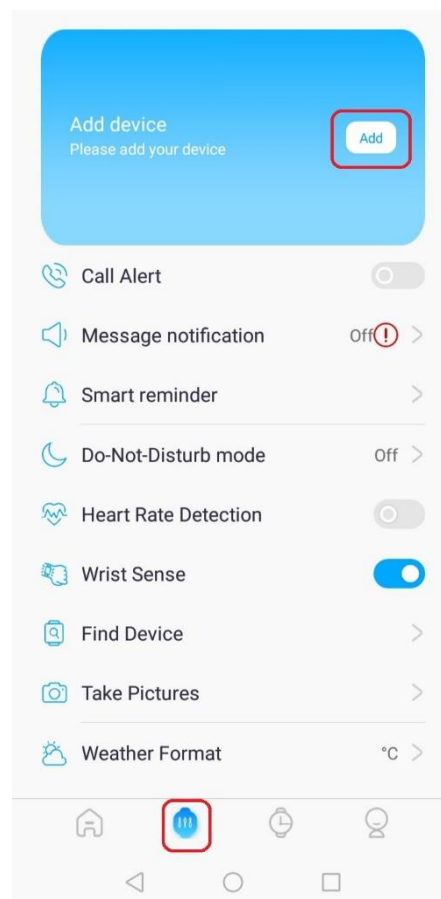

Slika 2

Uporaba mobilne aplikacije


Odprite glavno stran v mobilni aplikaciji. Tu lahko preverite stanje sinhronizacije. Ročno jo boste osvežili tako, da s prstom podrsate po zaslonu navzdol.

- Pritisnite na ikono, kjer je izpisano število prehojenih korakov (slika 3). Tu boste preverili informacije o gibanju, ki se sinhronizirajo z vašo pametno uro (slika 4).
- Izberite možnost »Edit card,« (slika 5) kjer boste določili parametre, ki jih želite spremljati.


- Funkcije »Heart rate,« »Blood pressure,« »Sleep function« vam bodo omogočile vpogled v celodnevno beleženje rezultatov. S pritiskom na puščice zgoraj (slika 4) se boste pomikali po zgodovini zabeleženih rezultatov.
- Možnost »One key measurement,« vam daje vpogled v trenutno stanje srčnega utripa, krvnega pritiska, kisika v krvi in drugih vrednosti.

Priporočilo: Med merjenjem se umirite in sedite vzravnano.


- Pritisnite na možnost »Device, nato »Dial« in nazadnje »About me«. Tu urejate nastavitve glede spremljanja srčnega utripa, merjenja krvnega pritiska, prejemanja sporočil, fotografiranja in druge funkcije. Uredite lahko tudi osebne informacije, zastavljene cilje in ostalo.

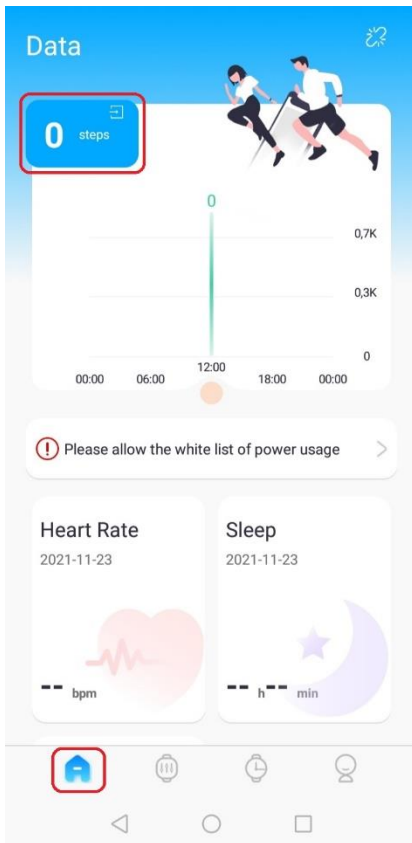

Slika 3

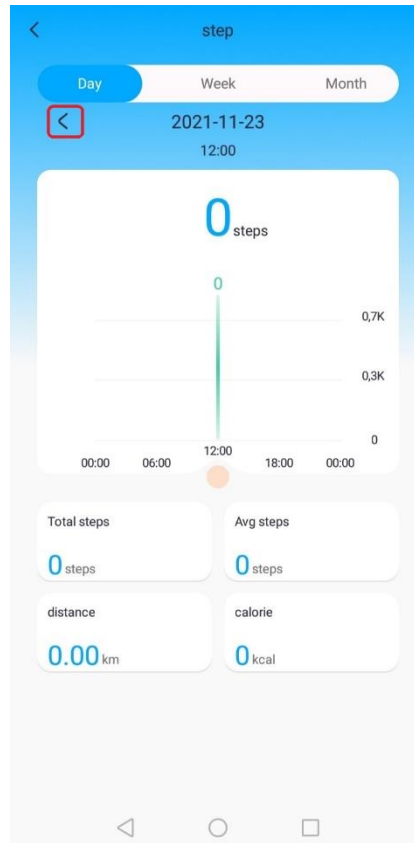

Slika 4

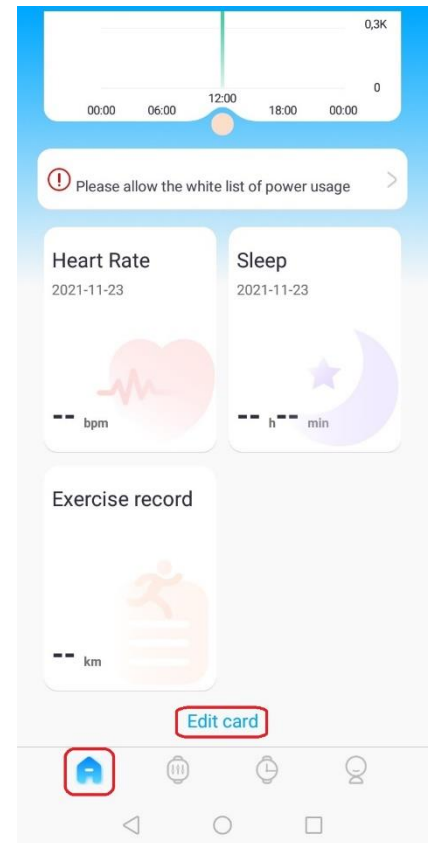

Slika 5

Pogosto zastavljena vprašanja

Zakaj pametne ure ni mogoče poiskati v mobilni aplikaciji?

1. Bluetooth se lahko na mobilni napravi med iskanjem pametne ure samodejno izključi. V tem primeru počakajte eno minuto, Bluetooth ponovno vključite in poskusite napravi ponovno povezati.
2. Funkcija GPS mora biti na mobilnem telefonu vključena. Uporabniki operacijskega sistema Android morate odobriti dovoljenje za določanje položaja. To možnost najdete v mobilnem telefonu pod razdelkom »Nastavitve«.

Zakaj ura ne prejema opomnikov?

Če mobilno aplikacijo uporabljate prvič, se vam bo samodejno prikazalo obvestilo za obveščanje o opomnikih sporočil. Branje podatkov boste omogočili z izbiro »Hero Band 6« v mobilni napravi.

Zakaj kljub omogočenemu branju podatkov še vedno ne vidim opomnikov?

Če ste odobrili vsa zahtevana dovoljenja, potem preverite stanje Bluetootha. Ta mora biti ves čas vključen in povezan s pametno uro. Uporabniki operacijskega sistema Android morate odobriti tudi dovoljenje, da se lahko delovanje mobilne aplikacije izvaja v ozadju.

Opozorila

- Ura ni medicinski pripomoček in zato ni primerna za uporabo v medicinske namene.
- Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.
- Ne uporabljajte med fizično vadbo in med vožnjo.
- Ne razstavlajte izdelka.
- Naprave ne perite ali potaplajte v vodo.
- Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C).
- Pametno uro hranite v suhem in zračnem prostoru.
- Za polnjenje uporabljajte le priložen magnetni polnilni kabel.
- Samostojni poizkusi popraviljanja izdelka izničijo garancijo.
- Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno.
- Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje


Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

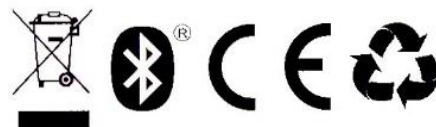

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.